

ETAS ES582.2

CAN FD Bus Interface USB Module



Benutzerhandbuch

Copyright

Die Angaben in diesem Schriftstück dürfen nicht ohne gesonderte Mitteilung der ETAS GmbH geändert werden. Des Weiteren geht die ETAS GmbH mit diesem Schriftstück keine weiteren Verpflichtungen ein. Die darin dargestellte Software wird auf Basis eines allgemeinen Lizenzvertrages oder einer Einzellizenz geliefert. Benutzung und Vervielfältigung ist nur in Übereinstimmung mit den vertraglichen Abmachungen gestattet.

Unter keinen Umständen darf ein Teil dieser Veröffentlichung in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung der ETAS GmbH kopiert, vervielfältigt, in einem Retrievalsystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

© Copyright 2024 ETAS GmbH, Stuttgart

Die verwendeten Bezeichnungen und Namen sind Warenzeichen oder Handelsnamen ihrer entsprechenden Eigentümer.

ES582.2 | Benutzerhandbuch R01 DE - 02.2024

Inhalt

1	Sicherheitshinweise	5
1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	6
1.2	Klassifizierung von Warnhinweisen	6
1.3	Montage	7
1.4	Betrieb	8
1.5	Elektrischer Anschluss	8
1.6	Kabel und Zubehör	9
1.7	Transport	9
1.8	Wartung	9
1.9	Reparatur	9
1.10	Versand und Verpackung	10
2	Hardwarebeschreibung	11
2.1	Übersicht	11
2.2	Einsatzgebiete	12
2.3	Eigenschaften	12
2.4	Schnittstellen	13
2.4.1	CAN-Schnittstellen (CAN1/CAN2)	13
2.4.2	USB-Schnittstelle	14
2.5	Stromversorgung	15
2.6	Anzeige des Betriebszustands	15
2.7	Aktualisierung der Firmware	16
3	Inbetriebnahme	17
3.1	ES582.1 USB-Treiber	17
3.2	Vorbereitung der Installation	17
3.2.1	Überprüfen der Systemanforderungen	17
3.2.2	DVD	17
3.2.3	Installationsablauf	18
3.3	USB-Treiber installieren	18
3.4	Installation des USB-Treibers überprüfen	20
3.5	Herstellen der USB-Verbindung	21
3.6	USB-Treiber aktualisieren	21
3.7	USB-Treiber deinstallieren	22
3.8	ES582.1 J2534-Treiber	23
4	Behandlung von Problemen	24
4.1	Anzeigen der LEDs	24
4.2	Probleme mit der ES582.1	24
5	Technische Daten	26
5.1	Allgemeine Daten	26

4 | Inhalt

5.1.1	Kennzeichnungen auf dem Produkt	26
5.1.2	Standards und Normen	27
5.1.3	Umgebungsbedingungen	27
5.1.4	Wartung des Produkts	27
5.1.5	Reinigung des Produkts	27
5.2	RoHS-Konformität	28
5.3	CE-Konformität	28
5.4	UKCA-Konformität	28
5.5	KCC-Konformität	28
5.6	Rücknahme und Recycling des Produkts	28
5.7	Mechanische Daten	29
5.8	Systemanforderungen	30
5.8.1	Hardware	30
5.8.2	Software	32
5.9	Elektrische Daten	33
5.9.1	Spannungsversorgung	33
5.9.2	CAN-Schnittstelle (CAN1 und CAN2)	33
5.10	Anschlussbelegung	34
6	Kabel und Zubehör	35
6.1	Kabel CBCF100	35
6.2	Kabel CBAC180	36
6.3	Kabel CBH500	37
6.4	Kabel CBCX130	37
6.5	Adapter CBCX131.1-0	37
7	Bestellinformationen	38
7.1	ES582.1 CAN FD Bus Interface USB Module	38
7.2	Zubehör	38
8	Kontaktinformationen	39
	Abbildungsverzeichnis	40
	Index	41

1 Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

• Bestimmungsgemäße Verwendung	6
• Klassifizierung von Warnhinweisen	6
• Montage	7
• Betrieb	8
• Elektrischer Anschluss	8
• Kabel und Zubehör	9
• Transport	9
• Wartung	9
• Reparatur	9
• Versand und Verpackung	10

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise und die technische Dokumentation, die zum Download auf der ETAS-Webseite www.etas.com bereitgestellt werden. Bewahren Sie die mitgelieferten Informationen auf.

Bei Missachtung der Sicherheitshinweise kann die Gefahr von Schäden für Leib und Leben oder Eigentum bestehen. Für Schäden durch unsachgemäße Bedienung oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch übernehmen die Gesellschaften der ETAS-Gruppe oder ihre Repräsentanten keine Haftung.

Verwenden Sie das Produkt nur, wenn Sie die Informationen für den sicheren Betrieb gelesen und verstanden haben und wenn Sie über die erforderliche Qualifikation und Schulung für dieses Produkt verfügen. Wenn Sie Fragen zum sicheren Betrieb haben, wenden Sie sich an ETAS:

- Technischer Support: www.etas.com/hotlines
- Regionaler ETAS-Kontaktpartner: www.etas.com/contact

Das Produkt ist ausschließlich für die in der technischen Dokumentation beschriebenen Anwendungen freigegeben. Für die Verwendung und den Betrieb dieses Produkts sind die geltenden Vorschriften und Gesetze zu beachten.

ETAS-Produkte, die als Beta-Versionen oder Prototypen von Firmware, Hardware und Software überlassen werden, dienen ausschließlich dem Test und der Evaluierung. Diese Produkte verfügen eventuell noch nicht über eine entsprechende technische Dokumentation und erfüllen die Anforderungen an freigegebene Serienprodukte bezüglich Fehlerfreiheit und Qualität nur bedingt. Das Produktverhalten kann deshalb von der Produktbeschreibung abweichen. Der Einsatz darf nur unter kontrollierten Test- und Evaluierungsbedingungen erfolgen. Verwenden Sie Daten und Ergebnisse aus Beta-Versionen nicht ohne gesonderte Verifizierung und Validierung und geben Sie diese nicht an Dritte weiter.

Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob für die vorliegende Produktversion ein Known Issue Report (KIR) vorhanden ist: www.etas.com/kir (Passwort: KETASIR). Beachten Sie die darin enthaltenen Hinweise.

Programm-Code oder Programm-Steuerungsabläufe, die mit ETAS-Produkten erstellt oder verändert werden, sowie Daten jeglicher Art, die durch die Verwendung von ETAS-Produkten ermittelt wurden, müssen vor ihrer Verwendung oder Weitergabe auf ihre Verlässlichkeit und Eignung geprüft werden. Setzen Sie diese

nur in öffentlichen Bereichen ein (z. B. im Straßenverkehr), wenn Sie durch Tests auf abgeschlossenen und ausgewiesenen Testumgebungen bzw. Teststrecken sichergestellt haben, dass die Anwendung und Produkteinstellungen sicher sind.

Mit diesem ETAS-Produkt können Sie sicherheitsrelevante Systeme oder Daten beeinflussen (z. B. in Kraftfahrzeugen, Fahrzeugkomponenten und Prüfständen). Im Fall einer Fehlfunktion oder Gefahrensituation muss das System in einen sicheren Zustand geführt werden können (z. B. Notaus oder Notlaufbetrieb).

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt wurde für Anwendungen im Automotive-Bereich entwickelt und freigegeben. Betreiben Sie das Produkt nur gemäß dessen Spezifikationen. Bei abweichender Nutzung ist die Produktsicherheit nicht gewährleistet.

Die Schnittstellenmodule sind für folgende Anwendungen konzipiert:

- Erfassung von Signalen von ETK- und Steuergeräteschnittstellen und Fahrzeugbussen
- Flash-Programmierung von Steuergeräten

Einsatzbereich

- Das Produkt ist für den Einsatz in folgenden Bereichen freigegeben:
 - Innenraum
 - Fahrgastzelle
 - Kofferraum
- Betreiben Sie das Produkt nicht in nasser oder feuchter Umgebung.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

Technischer Zustand

Das Produkt entspricht dem Stand der Technik. Betreiben Sie das Produkt und dessen Zubehör nur in technisch einwandfreiem Zustand. Nehmen Sie ein beschädigtes Produkt sofort außer Betrieb. Öffnen oder verändern Sie das Produkt nicht. Änderungen am Produkt dürfen nur von ETAS ausgeführt werden.

1.2 Klassifizierung von Warnhinweisen

Warnhinweise warnen vor Gefahren, die zu Personen- oder Sachschäden führen können:

	GEFAHR
GEFAHR kennzeichnet eine gefährliche Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.	

	WARNUNG
WARNUNG kennzeichnet eine gefährliche Situation mit mittlerem Risiko, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.	



VORSICHT

VORSICHT kennzeichnet eine gefährliche Situation, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

HINWEIS

HINWEIS kennzeichnet eine Situation, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

1.3

Montage

Montieren, verbinden, trennen und verkabeln Sie ETAS-Produkte und Komponenten nur in spannungsfreiem Zustand.

Montageort

Montieren Sie das Produkt auf einem glatten, ebenen und festen Untergrund.



WARNUNG

Dieses Produkt ist eine Einrichtung der Klasse A.

Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen.

HINWEIS

Beschädigung der Elektronik durch Potentialausgleich

Der Schirm der Kabel kann mit dem Gehäuse, der Masse oder der Masse der Stromversorgung des Produkts verbunden sein. Bei unterschiedlichen Massepotentialen im Versuchsaufbau können über den Schirm der Kabel Ausgleichsströme zwischen den Produkten fließen. Berücksichtigen Sie in Ihrem Versuchsaufbau unterschiedliche elektrische Potentiale und treffen Sie geeignete Maßnahmen, um Ausgleichsströme zu verhindern.

Fixieren

Beim Befestigen des Produkts darf das Gehäuse nicht beschädigt werden.



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch unzureichende Befestigung

- Befestigen Sie das Produkt so, dass unkontrollierte Bewegungen des Produkts verhindert werden.
- Verwenden Sie nur Trägersysteme und Befestigungsmaterialien, die die statischen und dynamischen Kräfte des Produkts aufnehmen können und für die Umgebungsbedingungen geeignet sind.

Belüftung

- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen.
- Achten Sie auf eine ausreichende Luftzirkulation für einen effizienten Wärmeaustausch.

1.4 Betrieb

Betreiben Sie das Produkt nur mit aktueller Firmware. Hinweise zur Aktualisierung der Firmware finden Sie im Benutzerhandbuch.

Sollte das Firmware-Update nicht erfolgreich abgeschlossen werden, wiederholen Sie das Firmware-Update. Wenn ein erneutes Firmware-Update nicht möglich und das Produkt nicht funktionsfähig ist, senden Sie das Produkt an ETAS.



WARNUNG

Gefahr durch undefiniertes Fahrzeugverhalten bei ECU-Reset

Wenn Sie das Produkt in Kombination mit ETKs betreiben, müssen Sie einen unkontrollierten Reset der ECU vermeiden.

- Führen Sie Änderungen nur bei stehendem Fahrzeug durch (z. B. Änderungen am Versuchsaufbau, Änderungen der ETK-Konfiguration, Software-Aktualisierung).

1.5 Elektrischer Anschluss

Elektrosicherheit und Stromversorgung

- Schließen Sie das Produkt nur an Stromkreise mit Sicherheitskleinspannung gemäß IEC 61140 (Geräte der Klasse III) innerhalb der Spannungsgrenzen für zugängliche Teile nach IEC 61010-1 an.
- Halten Sie die Anschluss- und Einstellwerte ein (siehe Kapitel Technische Daten).
- Die Stromversorgung für das Produkt muss sicher von der Netzspannung getrennt sein. Verwenden Sie z.B. eine Fahrzeugbatterie oder eine geeignete Laborstromversorgung.
- Verwenden Sie nur Laborstromversorgungen mit doppeltem Schutz zum Versorgungsnetz (mit doppelter Isolation / mit verstärkter Isolation (DI/RI)).
- Die Stromversorgung muss für den Einsatz entsprechend den Umgebungsbedingungen des Produkts geeignet sein.
- Bei Normal-Betrieb sowie bei langem Standby-Betrieb ist ein Entleeren der Fahrzeugbatterie möglich.
- Für den Betrieb ist ein zentraler Load-Dump-Schutz erforderlich.

Anschluss an die Stromversorgung

Die Stromversorgung des Produkts erfolgt über USB. Verbinden Sie das Produkt direkt mit der USB-Schnittstelle eines Computers, ETAS Drive Recorders oder aktiven Hubs, die mindestens den USB-2.0-Spezifikationen entspricht.

Produkt spannungsfrei schalten

1. Trennen Sie das USB-Kabel.
2. Trennen Sie alle Kabel vom Produkt.

1.6 Kabel und Zubehör

Kabel

- Verwenden Sie nur ETAS-Kabel, von ETAS empfohlene Kabel oder andere für die Anwendung zertifizierte Kabel.
- Verlegen Sie Kabel so, dass sie gegen Abrieb, Beschädigung, Verformung und Knicken geschützt sind.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel.
- Verwenden Sie keine beschädigten Kabel.
- Stecker und Anschluss dürfen nicht verunreinigt sein.
- Stecker und Anschluss müssen kompatibel sein.
- Richten Sie die Stecker korrekt zum Anschluss aus.
- Verbinden Sie Stecker und Anschluss nicht mit Gewalt.

Zubehör

Verwenden Sie ETAS-Zubehör, von ETAS empfohlenes Zubehör oder anderes für die Anwendung zertifiziertes Zubehör. Ausführliche Informationen zum Zubehör finden Sie im Benutzerhandbuch des Produkts.

1.7 Transport

- Transportieren Sie das Produkt nur einzeln.
- Trennen Sie vor dem Transport alle angeschlossenen Kabel.
- Transportieren Sie das Produkt nicht an damit verbundenen Kabeln.

1.8 Wartung

Das Produkt ist wartungsfrei.

Reinigung

- Reinigen Sie das Produkt nur im spannungsfreien Zustand.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die das Produkt beschädigen könnten.
- Tragen Sie Reinigungsmittel nicht direkt auf das Produkt auf.
- Verwenden Sie ein trockenes oder leicht angefeuchtetes, weiches, fusselfreies Tuch.
- Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Produkt eindringt.

1.9 Reparatur

Sollte eine Reparatur erforderlich sein, schicken Sie das Produkt an ETAS.

1.10 Versand und Verpackung

Das Rücksendeformular und Informationen zum Vorgehen finden Sie auf der ETAS-Website: www.etas.com/en/support/hw_return_form.php.

2 Hardwarebeschreibung

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

- Übersicht 11
- Einsatzgebiete 12
- Eigenschaften 12
- Schnittstellen 13
- Stromversorgung 15
- Anzeige des Betriebszustands 15
- Aktualisierung der Firmware 16

2.1 Übersicht

Das ES582.2 CAN FD Bus Interface USB Module gehört zur Familie der kompakten ETAS Bus-Schnittstellenmodule. Es ist mit zwei CAN/ CAN FD-Schnittstellen für den Anschluss an den CAN-Bus eines Fahrzeugs oder eines Steuergerätes sowie mit einer USB-Schnittstelle für die Verbindung mit einem PC oder mit einem Drive Recorder ausgerüstet.



Fig. 2-1 ES582.2

Das Modul ES582.2 unterstützt CAN FD (CAN Flexible Data Rate) und ist für zahlreiche Anwendungen sowohl im klassischen CAN- als auch im CAN FD-Umfeld geeignet.

Im Verbund mit der Applikationssoftware INCA- und ODX-LINK von ETAS ermöglicht die ES582.2 den Zugriff auf den CAN-Bus für Messung, Kalibrierung und Diagnose. Über die Diagnose-Service-Schnittstelle kann die ES582.2 mit dem CAN-Bus eines Fahrzeugs verbunden werden.

Bei der Validierung der Fahrzeug-Diagnose kann das Modul gemeinsam mit ODX-LINK, dem INCA Add-On für die Steuergeräte-Diagnose, als Schnittstelle für OBD-on-CAN sowie zum Lesen und Löschen von Diagnose-Fehlercodes (DTCs) verwendet werden. Ein separates Diagnose-Service-Tools ist in diesen Fällen nicht erforderlich.

Das Modul ES582.2 bietet eine offene SAE J2534-konforme Pass-Thru-Schnittstelle für die Fahrzeug-Diagnose und die Flash-Programmierung.

Das Modul unterstützt alle von INCA verwendeten Protokolle, wie z. B. CCP, XCP, KWP-on-CAN und UDS. Die Protokolle CCP und KWP-on-CAN (ISO14230/ISO15765) werden nur im klassischen CAN Modus unterstützt.

Der Aufwand für die Installation und die Konfiguration des kostengünstigen Moduls ist minimal, eine externe Spannungsversorgung wird nicht benötigt.

2.2 Einsatzgebiete

Die ES582.2 kann für folgende Aufgaben eingesetzt werden:

- Aufzeichnung und Erfassung von Kommunikationsdaten Kalibrierung von Steuergeräten über die CAN-Busschnittstelle
- Diagnose von Steuergeräten über die CAN-Busschnittstelle und J2534 Pass Thru Interface
- Fahrzeugdiagnose und Reprogrammierung über ein J2534 Pass Thru Interface mittels Applikationssoftware von Drittanbietern
- Flash-Programmierung von Steuergeräten
- Anbindung von Dritthersteller-Modulen an den INCA PC über deren CAN-Schnittstelle (z.B. Ipetronik- oder csm-Module)
- Integration des Moduls in die Open Source Software BUSMASTER oder über EBI-IP in Applikationssoftware von Drittherstellern

2.3 Eigenschaften

Die wichtigsten Eigenschaften des ES582.2 CAN FD Bus Interface USB Module im Überblick:

- 2 unabhängige CAN/ CAN FD-Schnittstellen:
 - Betriebsart CAN High-Speed oder Betriebsart CAN FD SIC
 - CAN Protokolle CAN V2.0a (Standard Identifier mit 11-bit) und CAN V2.0b (Extended Identifier mit 29-bit)
 - Unterstützung ISO konformes CAN FD und ISO non-konformes CAN FD
 - CAN-Kanäle von der USB-Schnittstelle isoliert
 - Multi-Client-Zugriff auf denselben CAN-Kanal (max. vier Clients können auf das Gerät zugreifen; zwei Clients pro Kanal)
- Synchronisation der Messkanäle mit INCA
- DSUB-Verbinder gemäß "CAN in Automation" (CiA)
- Einfacher und direkter Anschluss an eine USB-Schnittstelle
- Keine externe Spannungsversorgung notwendig
- Vollständig in INCA integriert, Teil der ETAS Tool Suite
- Unempfindlichkeit gegenüber Umweltbedingungen (Temperatur, EMV)
- Automotive-taugliches Modul, für den Einsatz in der Entwicklungsumgebung und in der Fahrgastraum von Kraftfahrzeugen geeignet
- Hohe mechanische Stabilität und Robustheit

Weitere technische Daten der ES582.2 finden Sie im Kapitel 5 auf Seite 26.

2.4 Schnittstellen

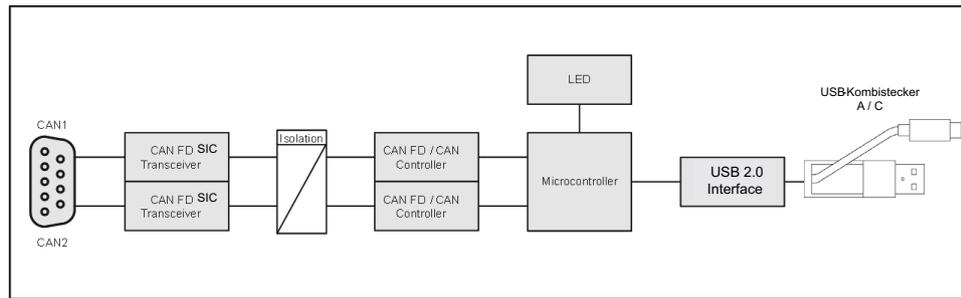


Fig. 2-2 ES582.2 Blockdiagramm

2.4.1 CAN-Schnittstellen (CAN1/CAN2)

CAN FD (CAN Flexible Data Rate) ist ein verbessertes, abwärtskompatibles CAN-Protokoll. Die Hauptunterschiede zu CAN liegen in der Erweiterung der Nutzdaten pro Nachricht von 8 auf 64 Bytes, höheren Übertragungsraten von bis zu 8 Mbit/s und längeren Prüfsummen, die die Zuverlässigkeit der Übertragung erhöhen. Mit CAN FD wird der Bedarf an höherer Bandbreite für Netzwerke in der Automobilindustrie gedeckt. Gleichzeitig lassen sich CAN FD-Knoten einfach in die bestehende CAN-Infrastruktur integrieren.

Das ES582.2 CAN FD Bus Interface USB Module verfügt an der 9-poligen DSUB-Buchse über die CAN-Schnittstellen CAN1 und CAN2. Die beiden CAN-Schnittstellen sind unabhängige CAN-Kanäle mit eigenen CAN-Controllern. Sie sind von der USB-Schnittstelle der ES582.2 isoliert.

Betriebsarten

Jede der CAN-Schnittstellen kann wahlweise in der Betriebsart High-Speed CAN oder in der Betriebsart CAN FD (CAN Flexible Data Rate) betrieben werden. Das Modul ES582.2 unterstützt sowohl ISO konformes CAN FD als auch nicht-ISO konformes CAN FD.

Die Schnittstellen CAN1 und CAN2 können in der Applikationssoftware voneinander unabhängig für folgende Betriebsarten konfiguriert werden:

- CAN
- ISO konformes CAN FD
- nicht-ISO konformes CAN FD



INFO

Die beiden Schnittstellen CAN1 und CAN2 können unabhängig voneinander in unterschiedlichen Betriebsarten genutzt werden.

Multi-Client Unterstützung

Jeder der CAN-Kanäle des Moduls ES582.2 kann gleichzeitig zwei Clients (Applikationstools) unterstützen. Auf jedem der CAN-Kanäle ist der gleichzeitige Zugriff beispielsweise durch ein Applikationstool (z.B. INCA) und ein Diagnostiktool (z.B. DiagRa) möglich.

Insgesamt kann jedes einzelne an den PC angeschlossene Modul ES582.2 vier (unterschiedliche) Clients bzw. Applikationstools bedienen.

Zeitstempel

Die ES582.2 versieht die CAN-Botschaften mit einem Zeitstempel. Die vom Modul ES582.2 erfassten Messdaten synchronisiert die Applikationssoftware INCA mit Signalen anderer Steuergeräte und Messmodule mit hoher Genauigkeit.

Feature

Die von der ES582.2 unterstützten CAN-Anwendungen finden Sie in einer Übersicht im Kapitel 5.9.2 auf Seite 31.

Bus-Abschlusswiderstand

Die CAN-Schnittstelle erfordert in beiden Betriebsarten eine Verwendung von Bus-Abschlusswiderständen. Entsprechend der CAN-Spezifikation ist je ein Bus-Abschlusswiderstand von 120 Ohm an den beiden offenen Enden des Busses erforderlich. Dieser muss an das Kabel beziehungsweise am Stecker angeschlossen werden. ETAS bietet zum Aufbau von CAN-Netzwerken Kabel und Abschlusswiderstände von 120 Ohm an.

Einige CAN-Netzwerke sind bereits terminiert (beispielsweise in einem Fahrzeug), so dass keine zusätzliche Terminierung erforderlich ist.

Mindestanforderungen für die CAN-Anschlüsse

Für eine Verbindung zum CAN-Netzwerk sind mindestens die folgenden Anschlüsse erforderlich:

- Pin 2 CAN Low
- Pin 7 CAN High
- Pin 6 oder Pin 3 GND (es kann wahlweise einer der Pins angeschlossen werden)

Die Masseverbindung (GND) muss mit der Masseverbindung der anderen CAN-Knoten am Bus identisch sein.

Y-Kabel

Ein Y-Kabel (CBCF100, siehe Kapitel 6.1 auf Seite 35) ermöglicht den Zugang der beiden CAN-Schnittstellen zum CAN-Bus.

2.4.2 USB-Schnittstelle

Das Modul kann über ein dauerhaft verbundenes Kabel mit USB-Kombistecker an einen PC oder Drive Recorder angeschlossen werden.



INFO

Das Modul muss direkt am USB-Anschluss eines PCs, eines Drive Recorders oder eines aktiven Hubs betrieben werden, deren USB-Schnittstelle die in der Tabelle in Kapitel 5.9.1 auf Seite 30 genannten Anforderungen erfüllt.

Die Verwendung von USB-Kabeln zur Verlängerung der Verbindung zwischen ES582.2 und PC oder Drive Recorder ist nicht zulässig.

2.5 Stromversorgung

Die Stromversorgung des Moduls ES582.2 erfolgt über den USB-Anschluss eines PCs oder eines Drive Recorders. Eine externe Stromversorgung ist für das Modul nicht erforderlich. Hinweise zu den Anforderungen an die USB-Schnittstelle des PCs finden Sie in Kapitel 5.9.1 auf Seite 30.

2.6 Anzeige des Betriebszustands



Fig. 2-3 ES582.2 LEDs

Die ES582.2 ist mit fünf LEDs zur Anzeige des Betriebszustands des Moduls sowie zur Anzeige der Funktion der beiden CAN-Schnittstellen CAN1 und CAN2 ausgerüstet (siehe Fig. 2-3 auf Seite 15):

LED	Anzeige	Beschreibung
CAN1	Gelb	Kommunikation auf der Schnittstelle CAN1
	Aus	Kommunikation auf der Schnittstelle CAN1 unterbrochen
	Rot	Kommunikationsfehler auf der Schnittstelle CAN1
BUSY	Blau	Modul befindet sich in der Boot-Phase oder ein Firmware-Update wird ausgeführt. Trennen Sie das Modul nicht vom PC!
	Aus	Normaler Betrieb
ON	Grün	Modul ist eingeschaltet
	Aus	Modul ausgeschaltet
ER	Rot	Booten war nicht erfolgreich oder Softwarefehler des Moduls. Starten Sie das Modul erneut.
	Aus	Kein Fehler
CAN2	Gelb	Kommunikation auf der Schnittstelle CAN2
	Aus	Kommunikation auf der Schnittstelle CAN2 unterbrochen
	Rot	Kommunikationsfehler auf der Schnittstelle CAN2

2.7 Aktualisierung der Firmware

Die Firmware der ES582.2 kann vom Anwender aktualisiert werden, so dass auch künftige Versionen des Moduls eingesetzt werden können. Die Aktualisierung der Firmware erfolgt mit Hilfe der ETAS Servicesoftware "Hardware Service Pack" (HSP) vom angeschlossenen PC aus.



INFO

Während einer Aktualisierung der Firmware darf die USB-Verbindung zum PC nicht unterbrochen werden!

Während das Modul von HSP verwendet wird, können andere Clients nicht auf das Modul zugreifen.

3 Inbetriebnahme

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

- Montage 17
- Vorbereitung der Installation 17
- Installation des USB-Treibers überprüfen 19
- Herstellen der USB-Verbindung 20
- USB-Treiber aktualisieren 20
- ES582.2 J2534-Treiber 20
- Applikation 20

3.1 Montage

HINWEIS

Beschädigung der Elektronik durch Potentialausgleich

Der Schirm der Kabel kann mit dem Gehäuse, der Masse oder der Masse der Stromversorgung des Produkts verbunden sein. Bei unterschiedlichen Massepotentialen im Versuchsaufbau können über den Schirm der Kabel Ausgleichsströme zwischen den Produkten fließen. Berücksichtigen Sie in Ihrem Versuchsaufbau unterschiedliche elektrische Potentiale und treffen Sie geeignete Maßnahmen, um Ausgleichsströme zu verhindern.

 **WARNUNG**

Verletzungsgefahr durch unzureichende Befestigung

- Befestigen Sie das Produkt so, dass unkontrollierte Bewegungen des Produkts verhindert werden.
- Verwenden Sie nur Trägersysteme und Befestigungsmaterialien, die die statischen und dynamischen Kräfte des Produkts aufnehmen können und für die Umgebungsbedingungen geeignet sind.

3.2 Vorbereitung der Installation

 **INFO**

Für den Betrieb des ES582.2-Moduls muss auf dem PC der aktuelle USB-Treiber installiert sein.

Die ES582.2 kann unter Plug & Play-kompatiblen Betriebssystemen (min. Windows 10) installiert werden. Nach der Installation der Treiber können Sie das Modul ES582.2 jederzeit einsetzen/entfernen.

3.2.1 Überprüfen der Systemanforderungen

Überprüfen Sie, ob Ihr PC die Systemanforderungen erfüllt (siehe Kapitel 5.9 auf Seite 30). Für die Installation des USB-Treibers auf dem PC sind Administratorrechte erforderlich. Wenden Sie sich gegebenenfalls an Ihren Systemadministrator.

3.2.2 DVD

Auf der mitgelieferten DVD finden Sie:

- USB-Treiber für die ES582.2 mit Installationsassistent
- Hardware Service Pack (HSP) für die Aktualisierung der Firmware
- OSS Attributions
- Dokumentation: ES582.2 Benutzerhandbuch
- ETAS Safety Advice ES52x_ES59x

Die Anwendung für die Installation der USB-Treiber befindet sich auf der DVD als ausführbare Datei **autostart.exe**.

Alternativ dazu können Sie den Treiber über die ETAS Servicesoftware "Hardware Service Pack" (HSP) installieren.

3.2.3 Installationsablauf

Die Inbetriebnahme der ES582.2 muss in der folgenden Reihenfolge vorgenommen werden:

1. Installation der USB-Treiber (ES582.2 nicht an PC angeschlossen)
2. Herstellen der USB-Verbindung
3. Herstellen der CAN-Verbindung

3.3 Installation des USB-Treibers überprüfen

Im Geräte-Manager von Windows kann geprüft werden, welche Hardwaredreiber installiert sind und welchen Status sie haben.



INFO

Aus Kompatibilitätsgründen wird die ES582.2 im Gerätemanager als „ES582.1“ angezeigt.

Überprüfen der Installation des USB-Treibers:

1. Verbinden Sie das Modul ES582.2 mit dem USB-Anschluss des PCs oder des Drive Recorders.
2. Wählen Sie **Start** → **Systemsteuerung** → **Geräte-Manager**.
Das Fenster **Geräte-Manager** wird geöffnet.
3. Wählen Sie **ETAS Bus Interfaces**.
4. Prüfen Sie, ob für das Modul ES582.2 der neue Eintrag **ES582.2 CAN-USB** angezeigt wird.

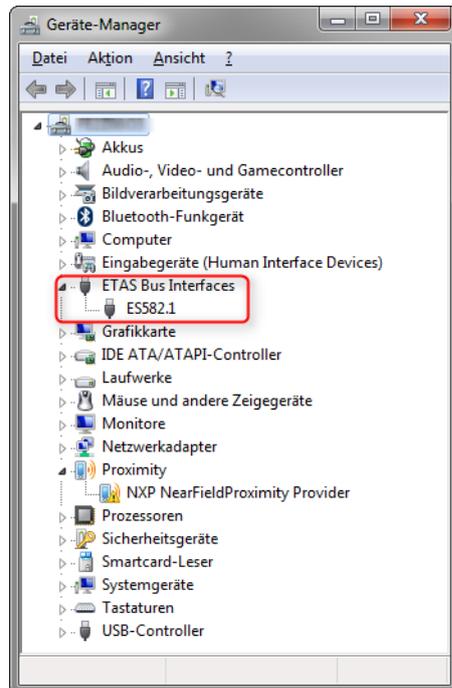


Fig. 3-1 Geräte-Manager von Windows

Wenn der ES582.2-USB-Treiber nicht ordnungsgemäß installiert/ deinstalliert wurde und Windows das Modul als angeschlossen erkennt, wird neben dem Gerät ein Symbol mit einem Ausrufezeichen angezeigt. Führen Sie das Installationsprogramm für den Treiber erneut aus, um dieses Problem zu beheben.

3.4 Herstellen der USB-Verbindung

Nach erfolgter Treiberinstallation kann die ES582.2 an den PC angeschlossen werden. Windows sollte das Gerät erkennen und den dazugehörigen Treiber installieren. In der Startleiste zeigt Windows eine Informationsblase an. In Fig. 3-2 auf Seite 22 sehen Sie eine Darstellung der Informationsblasen, die angezeigt werden.

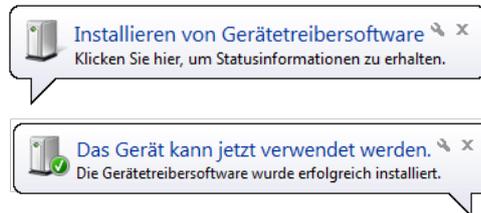


Fig. 3-2 Informationsblase von Windows

3.5 USB-Treiber aktualisieren

Die Aktualisierung der ES582.2 muss in der folgenden Reihenfolge vorgenommen werden:


1. Stellen Sie sicher, dass die Client-Softwareanwendungen geschlossen sind.
2. Starten Sie die Installationsprogramm und deinstallieren sie den alten Treiber.
3. Installieren Sie den neuen Treiber.

3.6 ES582.2 J2534-Treiber



Die für die Unterstützung der J2534-Schnittstelle erforderlichen Pakete werden von der Applikationssoftware INCA automatisch installiert.

3.7 Applikation

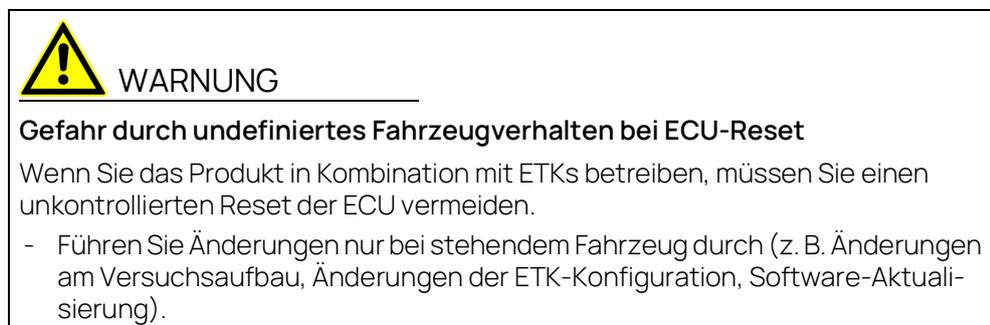

4 Behandlung von Problemen

In diesem Kapitel erhalten Sie Informationen darüber, was Sie im Fall von Problemen mit der ES582.2 und von allgemeinen Problemen tun können, die nicht spezifisch für ein bestimmtes Hardware- oder Softwareprodukt sind.

4.1 Anzeigen der LEDs

Bitte beachten Sie zur Beurteilung des Betriebszustandes und zur Fehlerbehebung der ES582.2 die Anzeige der LEDs, die Informationen über die Funktion der Schnittstellen und der ES582.2 geben (siehe Kapitel 2.6 auf Seite 15).

4.2 Probleme mit der ES582.2

In der folgenden Tabelle werden einige mögliche Probleme sowie entsprechende Lösungsansätze aufgeführt. Bei weitergehenden Fragen kontaktieren Sie bitte unseren technischen Service (siehe Kapitel 8 auf Seite 39).

Problem	Diagnosefragen	Mögliche Lösung
Gerät wird erkannt, aber kann nicht initialisiert werden.		Aktualisieren Sie die Firmware.
Der Computer installiert die Treiber nicht, wenn das Modul zum ersten Mal angeschlossen wird.	Wurde der USB-Treiber bereits installiert?	Prüfen Sie, ob das Modul im Geräte-Manager von Windows aufgeführt wird. Möglicherweise ist es bereits installiert oder es wurde durch das Betriebssystem installiert. Weitere Informationen bezüglich der Einstellungen des Geräte-Managers finden Sie in Kapitel 3.5 auf Seite 21.
	Ist der USB-Anschluss des PCs defekt?	Versuchen Sie, einen anderen USB-Anschluss des Computers zu verwenden. Starten Sie den PC neu.
Der USB-Treiber wird nicht installiert.		Stellen Sie sicher, dass Sie mit den für die Installation des Treibers erforderlichen Berechtigungen angemeldet sind (Administratorrechte).

Problem	Diagnosefragen	Mögliche Lösung
Das ES582.2-Modul wird nicht mit der Funktion "Hardware suchen" erkannt.	Haben Sie INCA in der erforderlichen Version installiert?	Prüfen Sie, ob die auf Ihrem PC installierte INCA-Version den Anforderungen in Kapitel 5.8.2 auf Seite 31 entspricht.
	Haben Sie das INCA ODX Add-On in der erforderlichen Version installiert?	Prüfen Sie, ob die auf Ihrem PC installierte Version des INCA ODX Add-On den Anforderungen in Kapitel 5.8.2 auf Seite 31 entspricht.
	Haben Sie die erforderliche Firmware auf dem Modul installiert?	Prüfen Sie mit HSP, ob die erforderliche Firmware auf dem Modul installiert ist.
	Ist die Hardware am PC angeschlossen?	Prüfen Sie, ob die Verkabelung intakt ist.
Die Messungen werden nicht gestartet.	Werden Sie im INCA-Monitorlog zu einem Update aufgefordert?	Aktualisieren Sie die Firmware des Moduls mit HSP.
	Liefert das Modul keine Daten?	Prüfen Sie, ob Ihr Messaufbau den Anforderungen entspricht.
		Prüfen Sie, ob die Verkabelung der Hardware zum PC korrekt und intakt ist.
		Prüfen Sie, ob die LED " ER " blinkt: die Baudrate wird unter Umständen nicht vom Modul unterstützt. Informationen über die unterstützten Baudraten finden Sie in Kapitel 5.9.2 auf Seite 32.

5 Technische Daten

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu folgenden Themen:

- Allgemeine Daten 26
- RoHS-Konformität..... 28
- CE-Konformität 28
- UKCA-Konformität 28
- KCC-Konformität..... 28
- CMIM-Konformität 28
- Rücknahme und Recycling des Produkts 28
- Mechanische Daten 29
- Systemanforderungen 30
- Elektrische Daten 32
- Anschlussbelegung 33

5.1 Allgemeine Daten

5.1.1 Kennzeichnungen auf dem Produkt

Folgende Symbole werden zur Kennzeichnung des Produkts verwendet:

Symbol	Beschreibung
	Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produkts unbedingt das Benutzerhandbuch!
SN: 1234567	Seriennummer (7-stellig)
F 00K 107 731	Bestellnummer des Produkts (Beispiel), siehe Kapitel 7 auf Seite 38
	Betriebsspannung (Gleichspannung)
350 mA	Stromaufnahme, max.
ES582.2	Produktbezeichnung
	Herstelleradresse
	Kennzeichnung für China RoHS, siehe Kapitel 5.2 auf Seite 28
	Kennzeichnung für RoHS, siehe Kapitel 5.2 auf Seite 28
	Kennzeichnung für CE-Konformität (Kapitel 5.3 auf Seite 28)

Symbol	Beschreibung
	Kennzeichnung für UKCA-Konformität (Kapitel 5.4 auf Seite 28)
	Kennzeichnung für KCC-Konformität (Kapitel 5.5 auf Seite 28)
	Kennzeichnung für CMIM-Konformität (Kapitel 5.6 auf Seite 28)

5.1.2 Standards und Normen

Das Modul entspricht den folgenden Standards:

Standard	Test
EN 61326-1	Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen
EN 61010-1	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte
EN 60529	Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
EN 60068-2-32	Umweltprüfungen - Teil 2: Prüfungen; Prüfung Ed: Frei Fallen

5.1.3 Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-40 °C bis +70 °C -40 °F bis +158 °F
Lagertemperaturbereich (ohne Verpackung)	-40 °C bis +85 °C -40 °F bis +185 °F
Max. relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	95%
Max. Einsatzhöhe	5000 m / 16400 ft
Verschmutzungsgrad (IEC 60664-1, IEC 61010-1)	2
Schutzart (in geschlossenem Zustand)	IP52

5.2 RoHS-Konformität

Europäische Union

Die EG-Richtlinie 2011/65/EU schränkt die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe für Elektro- und Elektronikgeräte ein (RoHS-Konformität).

ETAS bestätigt, dass das Produkt dieser in der Europäischen Union geltenden Richtlinie entspricht.

China

ETAS bestätigt mit der auf dem Produkt oder auf dessen Verpackung angebrachten China RoHS-Kennzeichnung, dass das Produkt den in der Volksrepublik China geltenden Richtlinien der „China RoHS“ (Management Methods for Controlling Pollution Caused by Electronic Information Products Regulation) entspricht.

5.3 CE-Konformität

ETAS bestätigt mit der auf dem Produkt oder auf dessen Verpackung angebrachten CE-Kennzeichnung, dass das Produkt den produktspezifisch geltenden Richtlinien der Europäischen Union entspricht.

Die CE-Konformitätserklärung für das Produkt ist auf Anfrage erhältlich.

5.4 UKCA-Konformität

ETAS bestätigt mit der auf dem Produkt oder auf dessen Verpackung angebrachten UKCA-Kennzeichnung, dass das Produkt den produktspezifisch geltenden Normen und Richtlinien Großbritanniens entspricht.

Die UKCA-Konformitätserklärung für das Produkt ist auf Anfrage erhältlich.

5.5 KCC-Konformität

ETAS bestätigt mit der auf dem Produkt und der auf dessen Verpackung angebrachten KC-Kennzeichnung, dass das Produkt entsprechend den produktspezifisch geltenden KCC-Richtlinien der Republik Korea registriert wurde.

5.6 CMIM-Konformität

ETAS bestätigt mit der auf dem Produkt oder auf dessen Verpackung angebrachten CMIM-Kennzeichnung, dass das Produkt den produktspezifisch geltenden Richtlinien des Königreichs Marokko entspricht.

Die CMIM-Konformitätserklärung für das Produkt ist auf Anfrage erhältlich.

5.7 Rücknahme und Recycling des Produkts

Die Europäische Union (EU) hat die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) erlassen, um in allen Ländern der EU die Einrichtung von Systemen zur Sammlung, Behandlung und Verwertung von Elektronikschrott sicherzustellen.

Dadurch wird gewährleistet, dass die Geräte auf eine ressourcenschonende Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt.



Fig. 5-1 WEEE-Symbol

Das WEEE-Symbol (siehe Fig. 5-1 auf Seite 29) auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf.

Der Anwender ist verpflichtet, die Altgeräte getrennt zu sammeln und dem WEEE-Rücknahmesystem zur Wiederverwertung bereitzustellen.

Die WEEE-Richtlinie betrifft alle ETAS-Geräte, nicht jedoch externe Kabel oder Batterien.

Weitere Informationen zum Recycling-Programm der ETAS GmbH erhalten Sie von den ETAS Verkaufs- und Serviceniederlassungen (siehe Kapitel 8 auf Seite 39).

5.8 Mechanische Daten

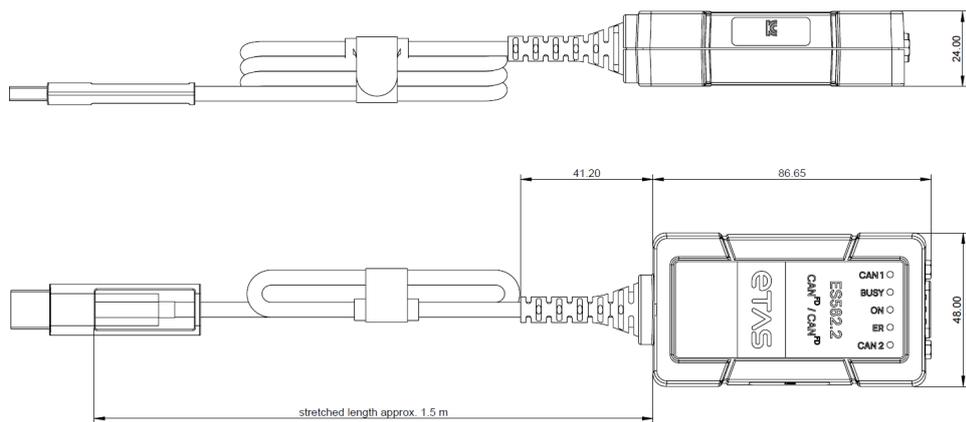


Fig. 5-2 Abmessungen

Abmessungen (H x B x T)	24 x 48 x 87 mm 0,95 x 1,89 x 3,42 in
Gewicht	0,14 kg / 0,33 lb

5.9 Systemanforderungen

5.9.1 Hardware

PC mit USB-Anschluss

USB-Anschluss	min. USB 2.0 USB-Buchse Typ A / Typ C
Betriebssystem	min. Windows 10
Treiber	ES582.2 USB-Treiber

Stromversorgung

Die Stromversorgung des Produktes erfolgt über den USB-Anschluss eines PCs oder eines Drive Recorders. Eine externe Stromversorgung für das Modul ist nicht erforderlich.



INFO

Das Modul muss direkt am USB-Anschluss eines PCs, eines Drive Recorders oder eines aktiven Hubs betrieben werden, deren USB-Schnittstelle die in der Tabelle genannten Anforderungen erfüllt.

Die Verwendung von USB-Kabeln zur Verlängerung der Verbindung zwischen ES582.2 und PC oder Drive Recorder ist nicht zulässig.

Voraussetzung für die erfolgreiche Initialisierung des Moduls



INFO

Für den Betrieb des ES582.2-Moduls muss auf dem PC ein spezifischer USB-Treiber installiert werden (siehe Kapitel 3.3 auf Seite 19).

Windows-Benutzerrechte

Stellen Sie sicher, daß Sie die erforderlichen Windows-Benutzerrechte für die Installation des USB-Treibers besitzen (Administratorrechte).

Weitere Anforderungen

Der PC muß die Mindestanforderungen des verwendeten Anwendungsprogramms (z. B. INCA) erfüllen. Angaben zu den Mindestanforderungen für INCA finden Sie in der entsprechenden Software-Dokumentation.

5.9.2 Software

Unterstützte Anwendungen und Softwarevoraussetzungen

Für den Betrieb der ES582.2 benötigen Sie folgenden Versionen oder höher:

Software-voraussetzungen	INCA	HSP	Treiber-Version
5 MBaud	ab 7.2.3 - 7.5.0	14.1.0	ab 2.0.0
8 MBaud	ab 7.5.1	14.1.0	ab 2.0.0

Unterstützte Software-Schnittstellen

Für die Integration des Moduls ES582.2 und der J2534-Schnittstelle in Applikationssoftware von Drittherstellern stellt ETAS das Software Development Kit „ECU and Bus Interfaces - Integration Package“ (EBI-IP) zur Verfügung.

Das Software Development Kit kann kostenlos vom Downloadcenter auf der ETAS Website heruntergeladen werden.

5.10 Elektrische Daten

5.10.1 Spannungsversorgung

Betriebsspannungsbereich	4,75 bis 5,25 V DC
Max. Stromaufnahme	0,35 A
Überspannungskategorie (Netzversorgung, IEC 60664-1)	II

5.10.2 CAN-Schnittstelle (CAN1 und CAN2)

CAN1 und CAN2	2 unabhängige Schnittstellen, von der USB-Schnittstelle isoliert, jeder Kanal separat konfigurierbar
Standard	ISO 11898-1, ISO 15765-4, ISO 11898-2:2015
Protokolle	CAN V2.0a (Standard Identifier), CAN V2.0b (Extended Identifier) CAN FD (ISO/CD 11898-1:2015; Bosch CAN FD Specifica- tion V1.0 [Non-ISO])
Übertragungsgeschwindig- keit	High-Speed CAN/ CAN FD SIC Header: max. 1 Mbaud bei 20 m Buslänge CAN FD SIC (Daten): max. 5 Mbit/s (Betriebstemperaturbereich) CAN FD SIC (Daten): max. 8 Mbit/s (Raumtemperatur)
Controller	ARM Cortex MCU
Transceiver (Physical Layer)	TJA1462BT

5.11 Anschlussbelegung



INFO

Alle Anschlüsse werden mit Sicht auf die Schnittstellen des Moduls dargestellt.

Der Anschluss des CAN-Busses an das ES582.2 CAN FD Bus Interface USB Module erfolgt über den 9-poligen DSUB-Verbinder (siehe Fig. 5-3).

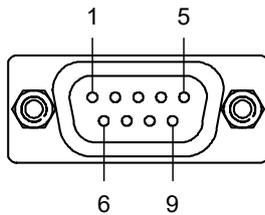


Fig. 5-3 ES582.2 DSUB-Verbinder

Pin	Signal	Bedeutung
1	-	Nicht verbunden
2	CAN 1 Low	CAN 1 Low
3	GND	Masse
4	CAN 2 Low	CAN 2 Low
5	-	Nicht verbunden
6	GND	Masse
7	CAN 1 High	CAN 1 High
8	CAN 2 High	CAN 2 High
9	-	Nicht verbunden

Ein 9-poliger DSUB-Stecker wird mit der Buchse "CAN1/ CAN2" verbunden.

6 Kabel und Zubehör

6.1 Kabel CBCF100

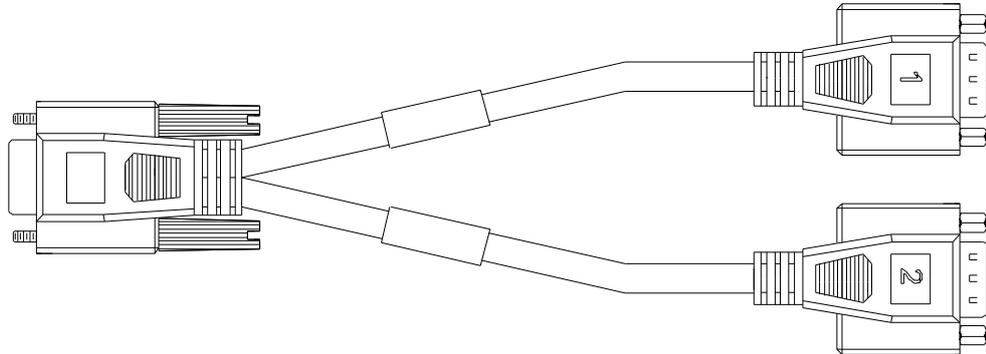


Fig. 6-1 Kabel CBCF100

Y-Kabel für die Anbindung des zweiten CAN- oder FlexRay-Kanals.

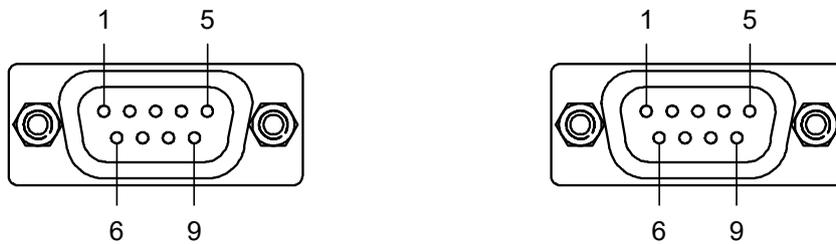


Fig. 6-2 Kabel CBCF100: DSUB-Anschluss "1" und "2"

DSUB-Anschluss „1“		DSUB-Anschluss „2“	
Pin	Signal (CAN 1)	Pin	Signal (CAN 2)
1	Nicht verbunden	1	Nicht verbunden
2	CAN 1 Low	2	CAN 2 Low
3	Masse	3	Masse
4	Nicht verbunden	4	Nicht verbunden
5	Schirm	5	Schirm
6	Masse	6	Masse
7	CAN 1 High	7	CAN 2 High
8	Nicht verbunden	8	Nicht verbunden
9	Nicht verwendet	9	Nicht verwendet

Bestellbezeichnung	Kurzname	Bestellnummer
CAN and FlexRay Interface Y-Cable, DSUB - 2 x DSUB (9fc-9mc+9mc), 0m3	CBCF100.1-0m3	F 00K 107 939

6.2 Kabel CBAC180

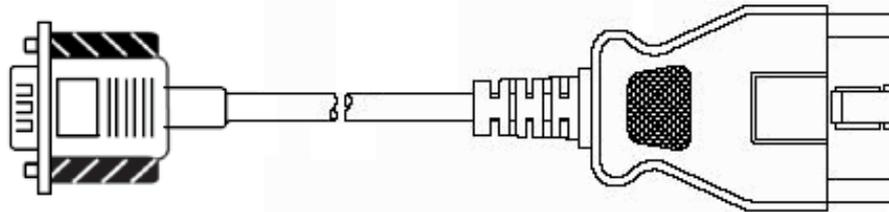


Fig. 6-3 Kabel CBAC180-2

OBDII (J1962) Adapterkabel für die CAN-Schnittstellen der ES582.2

DSUB-Anschluss	OBD2-Anschluss	Signal	Hinweis
Pin	Pin		
7	6	CAN1 High	CAN1 High und CAN1 Low in einem geschirmten Twisted Pair
2	14	CAN1 Low	CAN1 High und CAN1 Low in einem geschirmten Twisted Pair
8	3	CAN2 High	CAN2 High und CAN2 Low in einem geschirmten Twisted Pair
4	11	CAN2 Low	CAN2 High und CAN2 Low in einem geschirmten Twisted Pair
9	16	Power V+	
3	5	GND	

Bestellbezeichnung	Kurzname	Bestellnummer
CAN Interface Cable, OBDII J1962 - DSUB (16mc-9fc), 2m	CBAC180.0-2	F 00K 107 300

6.3 Kabel CBH500

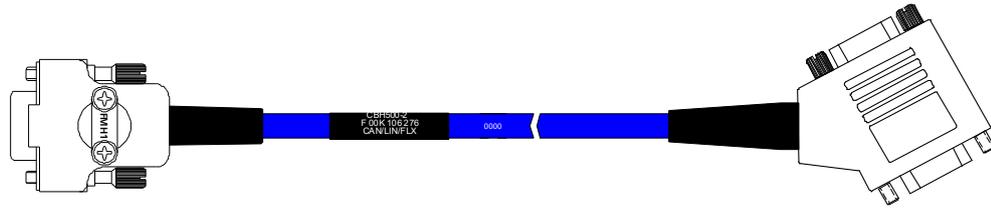


Fig. 6-4 Kabel CBH500

i INFO

Das Kabel CBH500 unterstützt nur einen CAN-Kanal.

Bestellbezeichnung	Kurzname	Bestellnummer
CAN, LIN, and FlexRay Interface Cable, DSUB-DSUB (9fc - 9mc + 9fc), 2m	CBH500-2	F 00K 106 276

6.4 Kabel CBCX130

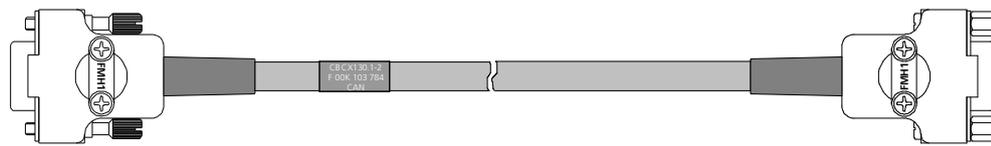


Fig. 6-5 Kabel CBCX130

Bestellbezeichnung	Kurzname	Bestellnummer
CAN Interface Cable, DSUB - DSUB (9fc-9mc), 2 m	CBCX130-2	F 00K 103 784

6.5 Adapter CBCX131.1-0

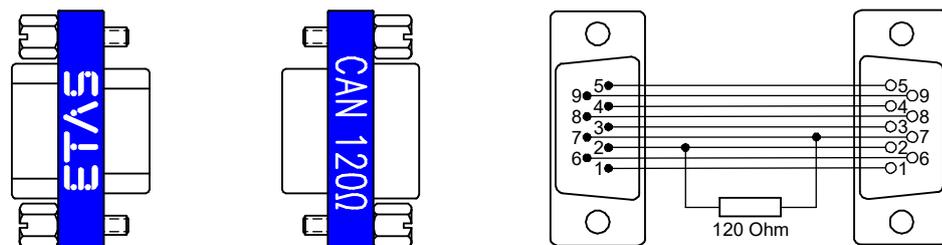


Fig. 6-6 CBCX131.1-0 Abschlusswiderstand

CAN 120 Ohm Abschlusswiderstand, 2xDSUB (9fc+9mc)

Bestellbezeichnung	Kurzname	Bestellnummer
CAN 120 Ohm Termination Resistor, 2xDSUB (9fc+9mc)	CBCX131-0	F 00K 103 786

7 Bestellinformationen

7.1 ES582.2 CAN FD Bus Interface USB Module

Bestellbezeichnung	Kurzname	Bestellnummer
ES582.2 CAN FD Bus Interface USB Module	ES582.2	F 00K 115 625
Lieferumfang		
<ul style="list-style-type: none"> - ES582.2 CAN FD Bus Interface USB Module, - Kabel CBCF100.1, - ES582.2_DVD, - Liste "Content of this Package", - ES58x_ETAS_Safety_Advice 		

7.2 Zubehör


Bestellbezeichnung	Kurzname	Bestellnummer
CAN and FlexRay Interface Y-Cable, DSUB - 2 x DSUB (9fc-9mc+9mc), 0m ³	CBCF100.1-0m ³	F 00K 107 939
CAN, LIN, and FlexRay Interface Cable, DSUB-DSUB (9fc - 9mc + 9fc), 2m	CBH500-2	F 00K 106 276
CAN Interface Cable, OBDII J1962 - DSUB (16mc-9fc), 2m	CBAC180.0-2	F 00K 107 300
CAN Interface Cable, DSUB - DSUB (9fc-9mc), 2 m	CBCX130-2	F 00K 103 784
CAN 120 Ohm Termination Resistor, 2xDSUB (9fc+9mc)	CBCX131-0	F 00K 103 786

8 Kontaktinformationen

Technischer Support

Informationen zu Ihrem lokalen Vertrieb und zu Ihrem lokalen Technischen Support bzw. den Produkt-Hotlines finden Sie auf der ETAS-Webseite:

www.etas.com/de/hotlines.php

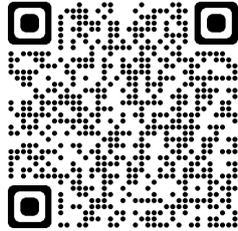

ETAS Hauptsitz

ETAS GmbH

Borsigstraße 24
70469 Stuttgart
Deutschland

Telefon: +49 711 3423-0
Fax: +49 711 3423-2106
Internet: www.etas.com

Abbildungsverzeichnis

Fig. 2-1	ES582.1	11
Fig. 2-2	ES582.1 Blockdiagramm	13
Fig. 2-3	ES582.1 LEDs	15
Fig. 3-1	Geräte-Manager von Windows	20
Fig. 3-2	Informationsblase von Windows	21
Fig. 5-1	WEEE-Symbol	28
Fig. 5-2	Abmessungen	29
Fig. 5-3	ES582.1 DSUB-Verbinder	34
Fig. 6-1	Kabel CBCF100	35
Fig. 6-2	Kabel CBCF100: DSUB-Anschluss "1" und "2"	35
Fig. 6-3	Kabel CBAC180-2	36
Fig. 6-4	Kabel CBH500	37
Fig. 6-5	Kabel CBCX130	37
Fig. 6-6	CBCX131.1-0 Abschlusswiderstand	37

Index

A	
Adapter CBCX131.1-0	37
Administratorrechte	24, 30
Anwendungen	
Softwarevoraussetzungen	32
B	
Benutzerrechte	30
Betriebsart	
CAN FD	13
High-Speed CAN	13
Betriebsarten	
CAN-Schnittstelle	13
Betriebszustand, Anzeige	15
Busabschlusswiderstand, CAN-	14
C	
CAN-Busabschlusswiderstand,	14
CAN-Schnittstelle	33
CAN-Schnittstelle (CAN1/CAN2))	13
D	
DVD	17
E	
Eigenschaften	12
Einsatzgebiete	12
Elektro- und Elektronik-Altgeräte	28
ES582.1 J2534-Treiber	23
F	
Feature	
CAN-Schnittstelle	14
H	
Hardware Service Pack	16, 17
HSP	16, 17
I	
Inbetriebnahme	17
INCA	11
Initialisierung	30
Installationsablauf	18
K	
Kabel	
CBAC180	36
CBCF100	35
CBCX130	37
CBH500	37
KCC-Konformität	28
Kennzeichnung auf dem Produkt	26
M	
Multi-Client Unterstützung	13
O	
ODX-LINK	11
P	
Plug & Play	17
Power Manager	31
Produktrücknahme	28
R	
Recycling	28
Reinigung	27
S	
Software	
Systemanforderungen	32
Spannungsversorgung	33
Standards	27
Standards und Normen	27
Systemanforderungen	30
U	
Übersicht	11
UKCA-Konformität	28
USB-Schnittstelle	14
USB-Verbindung	21
V	
Verwendung, bestimmungsgemäße ..	6
W	
Wartung	27
WEEE	28
WEEE-Rücknahmesystem	29
Y	
Y-Kabel	14
Z	
Zeitstempel	14