

ETAS ES820 ドライブレコーダ コンフィギュレータとサービスパック V7.5



インストールと管理

著作権について

本書のデータをETAS GmbHからの通知なしに変更しないでください。ETAS GmbHは、本書に関してこれ以外の一切の責任を負いかねます。本書に記載されているソフトウェアは、お客様が一般ライセンス契約あるいは単一ライセンスをお持ちの場合に限り使用できます。ご利用および複写はその契約で明記されている場合に限り、認められます。

本書のいかなる部分も、ETAS GmbHからの書面による許可を得ずに、複写、転載、伝送、検索システムに格納、あるいは他言語に翻訳することは禁じられています。

© Copyright 2024 ETAS GmbH, Stuttgart

本書で使用する製品名および名称は、各社の（登録）商標あるいはブランドです。

ES820 ドライブレコーダコンフィギュレータとサービスパック V7.5 - インストール／管理ガイド
R03 JP - 12.2024

目次

1	はじめに	1
1.1	使用目的	1
1.2	対象ユーザー	1
1.3	安全に関する注意事項の書式	1
1.4	製品を安全に使用するために	3
1.4.1	ハードウェア	3
1.4.2	ソフトウェア	3
1.5	データ保護	5
1.6	データと情報のセキュリティ	5
1.6.1	データと保存場所	5
1.6.2	技術的／組織的な対策	6
2	参考情報	8
3	インストール	9
3.1	パッケージの内容	9
3.2	システム要件	9
3.3	バージョン互換性	10
3.3.1	ドライブレコーダーソフトウェア	10
3.3.2	INCA	10
3.3.3	HSP	11
3.3.3.1	ローカルPCからHSPアップデートを行う	11
3.3.3.2	ドライブレコーダーからHSPアップデートを行う	11
3.4	ドライブレコーダーコンフィギュレータのインストール	13
3.4.1	ETASインストールウィザードによるインストール	13
3.4.2	インストールのカスタマイズ	13
3.4.3	コマンドライン引数を用いたインストール設定	14
3.5	ファイルとフォルダ	15
3.5.1	データフォルダ	15
3.5.2	マニュアルフォルダ	16
3.5.3	PANTARISフォルダ	16
3.6	ドライブレコーダーにソフトウェアをインストールするための準備	17
3.6.1	ドライブレコーダーハードウェアをローカルPCに接続する	17
3.6.2	PCのネットワーク設定を調整する	17
3.6.3	ドライブレコーダーコンフィギュレータからドライブレコーダーに接続する	19

3.7	Drive Recorderサービスパックのインストール	20
3.8	ドライブレコーダのシステムを出荷時の状態に戻す	21
3.8.1	ライセンスとデータを保存する	21
3.8.2	USBレスキュースティックを作成する	22
3.8.3	USBレスキュースティックでドライブレコーダにフラッシュ書き込みを行う	23
3.9	アップデートとダウンデート	24
3.9.1	ドライブレコーダコンフィギュレータ	24
3.9.2	ドライブレコーダサービスパック	25
3.10	ライセンス管理	25
3.10.1	ドライブレコーダライセンスをアクティベート、移行、更新、返却する	26
3.11	アンインストール	27
4	管理	28
4.1	サードパーティソフトウェアのインストール	28
4.2	リモートデスクトップ接続の利用	28
4.3	サービスモードの使用	28
4.4	データセキュリティの管理	30
4.4.1	ハードディスクを暗号化してUSBセキュア鍵を作成する	31
4.4.2	USBセキュア鍵を使用する	32
4.4.3	USBセキュア鍵を複製する	32
4.4.4	ハードディスクを復号する	33
4.4.5	FTPS／SFTPを使用する	33
4.4.6	エンドツーエンド（E2E）暗号化を使用する	34
4.4.7	インターネット接続	36
5	廃棄	37
6	お問い合わせ先	39
	索引	40

1 はじめに

1.1 使用目的

ES820ドライブレコーダ、およびドライブレコーダサービスパックとドライブレコーダコンフィギュレータは、以下の用途のために設計されたものです。

- ドライブレコーダコンフィギュレータソフトウェアにより、INCAエクスポートファイルを用いた記録ジョブを自動実行するための設定を行う
- 実験室内での使用のほか、車両内に設置して実車走行試験において使用する
- INCAの代わりに車両計装システムへ統合
- ECU、バス、ネットワーク、計測機器からの信号を記録
- USBまたはFTPを介したデータ転送

ドライブレコーダソフトウェアは、以下の2つのコンポーネントで構成されます。

- ドライブレコーダコンフィギュレータ
- ドライブレコーダサービスパック

ES820ドライブレコーダを操作するには、ローカルPCにドライブレコーダコンフィギュレータがインストールされている必要があります。

ドライブレコーダサービスパックは、出荷時においてES820ドライブレコーダにインストールされており、定期的な更新が可能です。ドライブレコーダサービスパックには、INCAのインストーラファイルが含まれています。

ドライブレコーダソフトウェアには、タッチスクリーンモニタからドライブレコーダにアクセスするための「Display App（ディスプレイアプリ）」も含まれています。ディスプレイアプリの詳細と使用目的については、ドライブレコーダディスプレイアプリのユーザーガイドをご覧ください。

ES820ドライブレコーダ、およびドライブレコーダコンフィギュレータソフトウェアは、[製品を安全に使用するために（ページ3）](#)の内容を考慮したうえで、[対象ユーザー（下記）](#)に示された熟練したユーザーのみが、本書に記載された目的でのみ使用してください。ETAS GmbHは、誤った使用や安全上の注意事項に従わなかったために生じた損害については責任を負いかねます。

1.2 対象ユーザー

ES820 ドライブレコーダ、およびドライブレコーダサービスパック、ドライブレコーダコンフィギュレータは、計測・適合の分野で働くエンジニア向けに設計されたものです。これらを使用するには、ETASソフトウェア「INCA」の使用経験が必要です。

テストドライバーは、担当の適合エンジニアによる指導を受けた後、その監督下においてのみドライブレコーダを使用することができます。

本書の内容は、ツールコーディネータと、個々のデバイスを管理するすべての人を対象としています。

1.3 安全に関する注意事項の書式

以下の「安全に関する注意事項」は、人身事故や物的損害につながる危険性を警告するものです。



危険

危険：記載事項を守らないと死亡または重傷のリスクが高い危険性について説明しています。



警告

警告：記載事項を守らないと死亡または重傷のリスクを招く可能性のある危険性について説明しています。



注意

注意：記載事項を守らないと軽～中程度の負傷のリスクを招く可能性のある危険性について説明しています。

ご注意ください！

ご注意ください！：記載事項を守らないと物的損害を招く可能性のある状況について説明しています。

1.4 製品を安全に使用するために

1.4.1 ハードウェア



ES820ドライブレコーダの安全な接続と操作については、『ETAS ES800 測定／適合／プロトタイピングシステム - ユーザーガイド』と『ETAS ES800 Safety Advice（安全上のご注意）』をお読みください。

1.4.2 ソフトウェア



ドライブレコーダコンフィギュレータソフトウェアを起動する際に表示される『Safety Advice（安全上のご注意）』の内容を遵守してください。

ドライブレコーダコンフィギュレータ

上記に加え、デバイスオプションの設定に関する以下の注意事項を遵守してください。このオプションは、**ハードウェアコンフィギュレーション** ダイアログボックスの **デバイスオプション** プロパティ内で設定するものです。



警告

予期しない車両の挙動を招く危険があります。

ドライブレコーダをETKと共に使用すると、ECUのリセットが発生する場合があります。ECUがリセットされると、エンジンが停止し、予期しない車両の挙動を招く恐れがあります。

ETKリセットを許可 オプションが **オフ** になっていても、**選択された記録ジョブの実行 - ECUがリセットされる危険性があります！／選択された実験の実行 - ECUがリセットされる危険性があります！** のいずれかのコマンドを実行すると、ETKとECUがリセットされる可能性があります。

- テスト環境を変更する操作は、必ず、車両が静止した状態で行ってください。
- 実験（「INCAエクスポート」）をドライブレコーダにロードする操作は、必ず、車両が静止した状態で行ってください。
- ソフトウェアの更新操作は、必ず、車両が静止した状態で行ってください。
- 記録ジョブの開始操作は、必ず、車両が静止した状態で行ってください。
- 車両の走行は、必ず、ドライブレコーダの MEAS LED が点灯状態になってから開始してください。

ディスプレイアプリ

ディスプレイアプリを使用する際には、さらに以下の注意事項を遵守してください。



警告

予期しない車両の挙動を招く危険があります。

ドライブレコーダをETKと共に使用すると、ECUのリセットが発生する場合があります。ECUがリセットされると、エンジンが停止し、予期しない車両の挙動を招く恐れがあります。

- テスト環境を変更する操作は、必ず、車両が静止した状態で行ってください。
- 記録ジョブの開始操作は、必ず、車両が静止した状態で行ってください。
- 車両の走行は、ディスプレイアプリの **レコーダステータス** ウィンドウに緑色のサイドバーが表示されてから開始してください。

1.5 データ保護

個人データを処理する機能が本製品に含まれている場合、データ保護およびデータプライバシーに関する法律上の要件は、ユーザー側が遵守するものとします。その後の処理については、一般的に、データ管理者であるユーザーが設計します。したがって、保護措置が十分かどうかのチェックもお客様に行っていただく必要があります。

1.6 データと情報のセキュリティ

本製品におけるデータの安全な取り扱いについては、データとその保存場所や、技術的および組織的な対策について、次のセクションを参照してください。

1.6.1 データと保存場所

以下のセクションで、さまざまな使用例におけるデータとその保管場所について説明します。

ライセンス管理

ETASライセンスマネージャと、ユーザー側のネットワーク内のFNPライセンスサーバー上で管理されるユーザーベースライセンスとを組み合わせて使用すると、ライセンス管理の目的で以下のデータが保存されます：

データ

- 通信データ：IPアドレス
- ユーザーデータ：WindowsのユーザーID

保存場所

- ユーザーネットワーク上にFNPライセンスサーバーのログファイルが保存されます。

ETASライセンスマネージャと、FNEマシンベースライセンスとして提供されるホストベースライセンスとを組み合わせて使用すると、ライセンス管理の目的で以下のデータが保存されます：

データ

- アクティベーションデータ：アクティベーションID
 - ライセンスのアクティベーション用としてのみ使用され、ライセンス使用中に継続して使用されることはありません。

保存場所

- FNEトラステッドストレージ
C:\ProgramData\ETAS\FlexNet\fne\license\ts

ファイル転送

FTPによるファイル自動転送を設定する際に、ES820ドライブレコーダは以下のデータを保存します：

データ

- ユーザーデータ：FTPファイル転送用ユーザーIDとパスワード

Windowsの共有フォルダへのファイル自動転送を設定する際に、ES820ドライブレコーダは以下のデータを保存します：

- ユーザーデータ：WindowsのユーザーIDとパスワード

保存場所

- ユーザー定義できます。ドライブレコーダコンフィギュレータのヘルプを参照してください。

E2E暗号化

エンドツーエンド（E2E）暗号化を使用するには、ドライブレコーダのハードディスクに以下のデータを保存しておく必要があります。

データ

- 暗号化アルゴリズム

保存場所

- ..\ETASData\Drive Recorder Configurator<Version>\Security

詳細については、[エンドツーエンド（E2E）暗号化を使用する（ページ34）](#)を参照してください。

測定と分析

ドライブレコーダで測定を行うと、ドライブレコーダのハードディスクに以下のデータが保存されます：

データ

- 測定データ
- 測定結果の分析のための補足データ

補足データは、ドライブレコーダを他のソフトウェアコンポーネントとともに使用して収集することができます。どのデータを収集するかは、測定システムを構成する際に、ユーザーの属する組織が決定することができます。これらのデータは測定ファイルに保存され、測定ファイルを削除することによってのみ、そのデータを削除することができます。補足データの例としては、車両識別番号（VIN: vehicle identification number）、ナンバープレート、GPS、映像、音声、その他の測定データなどがあります。

保存場所

- ..\ETASData\Drive Recorder Configurator<Version>\Measure

1.6.2 技術的／組織的な対策

ユーザー側のIT部門による適切な技術的／組織的対策（古典的な盗難防止策や、ハードウェア・ソフトウェアへのアクセス保護など）を講じることをお勧めします。

暗号化の機能

デフォルトにおいてES820ドライブレコーダは、ドライブレコーダのハードディスクに保存されたデータを暗号化しません。ファイル転送のセキュリティ設定については、デフォルトでSFTPが使用されます。

ES820ドライブレコーダのハードディスクに保存されているデータや、ネットワーク経由で送信されるデータを保護するため、ドライブレコーダコンフィギュレータソフトウェアにはデータ暗号化機能が備わっています。以下の機能は、ドライブレコーダコンフィギュレータの **ハードウェアコンフィギュレーション** ウィンドウで設定することができます。

- ハードディスクの暗号化
- FTPのセキュリティ設定
- ファイル転送時のエンドツーエンド暗号化

セキュリティに関する設定についての詳しい情報は、ドライブレコーダコンフィギュレータのオンラインヘルプ、および[データセキュリティの管理（ページ30）](#)を参照してください。

システムの復旧

システムの復旧方法については、[ドライブレコーダのシステムを出荷時の状態に戻す（ページ21）](#)に説明されています。

廃棄

ドライブレコーダを廃棄したり別のプロジェクトに使用したりする際には、ES820ドライブレコーダのハードディスクや、使用されたメモリモジュールとUSBレスキュースティック上のすべてのデータを削除することを推奨します。

手順については[廃棄（ページ37）](#)の内容に従ってください。

インターネット接続

ES820ドライブレコーダは、USBドングルを介してインターネットに直接接続されます。

現在のPANTARISソリューションは、インターネットに直接接続されていないため、特別なセキュリティ対策は必要ありません。

今後、PANTARISは後継のソリューションへの切り替えが予定されています。後継のソリューションが有効になると、ES820がPANTARISモードに設定されている場合、以下のセキュリティ対策が適用されます。

- 統合型イーサネットインターフェース（HostおよびGEポート）は信頼されたネットワーク内にあり、ファイアウォールプロファイルは制約なしで「プライベート」に設定されているものと想定
- ユーザーが接続する外部インターフェース用のファイアウォールプロファイルは「パブリック」に設定され、クラウドへのVPN接続に必要なポートを除き、すべての受信TCPおよびUDPトラフィックをブロック

ES820がPANTARISモードに設定されていない場合は、統合型インターフェースおよび外部インターフェースへのセキュリティ対策は必要ありません。

PANTARISモードは、ドライブレコーダコンフィギュレータの **ハードウェアコンフィギュレーション** ダイアログボックスの**デバイスオプション** プロパティで設定できます。

2 参考情報

本書のほか、以下のドキュメントにもドライブレコーダに関する情報がまとめられています。

- ETAS ES800 測定／適合／プロトタイピングシステム - ユーザーガイド
- ETAS ES800 System - Safety Advice (安全上のご注意)
- ETAS Drive Recorder Display App - ユーザーガイド
- ドライブレコーダコンフィギュレータ - オンラインヘルプ
- INCA - オンラインヘルプ

3 インストール

ドライブレコーダのソフトウェアコンポーネントをインストールする際には、本項に説明されている内容（製品パッケージの内容、システム要件、準備作業など）をご理解いただいたうえで作業を行ってください。

また本項には、インストーラファイルをダウンロードする方法や、ソフトウェアコンポーネントを正しい順序でインストールする方法についても説明されています。

3.1 パッケージの内容

ドライブレコーダソフトウェアは、それぞれ異なるコンポーネントを含む以下の3つのインストールパッケージでインストールされます。

- ドライブレコーダコンフィギュレータ
 - ドライブレコーダコンフィギュレータソフトウェア
 - ドキュメント
 - オンラインヘルプ
 - PDFマニュアル
 - リリースノート
 - What's Newスライド
- ドライブレコーダサービスパック
 - ドライブレコーダ制御ソフトウェア
 - ドライブレコーダコンフィギュレータ
 - INCA（以下の基本アドオンを含みます）：
 - INCA Drive Recorderアドオン
 - INCAアドオン（ライセンスが必要な以下のアドオンを含みます）：
 - INCA EIPアドオン
 - INCA LINアドオン
 - INCA FlexRayアドオン
 - INCA ODX-Linkアドオン
 - INCA Vector Hardwareアドオン
- Image（ドライブレコーダイメージ）
 - ドライブレコーダソフトウェアのイメージには、USBレスキュー・スティックを使用してドライブレコーダシステムをリセットし、工場出荷時の状態に戻す際に必要なシステムソフトウェアがすべて含まれています。詳しくは[ドライブレコーダのシステムを出荷時の状態に戻す（ページ21）](#)を参照してください。

3.2 システム要件

ドライブレコーダコンフィギュレータをPCにインストールして実行し、ドライブレコーダに接続するには、以下の条件を満たすシステムが必要です。

必要最低条件	
プロセッサ	Intel® Core™ i5 8 GB RAM
オペレーティングシステム	Windows10 / Windows 11
イーサネット	ギガビットイーサネット用RJ45コネクタ
USB	使用可能なUSBポート（推奨: USB3.0）

ドライブレコーダコンフィギュレータとINCAを同じPCにインストールすることができます。ただしその場合は、INCAのシステム要件も併せて考慮する必要があります。INCAのシステム要件は、『INCA - インストールガイド』に記載されています。

3.3 バージョン互換性

ローカルPCにすでにドライブレコーダコンフィギュレータがインストールされている場合は、バージョン互換性に関する以下の要件を考慮する必要があります。

3.3.1 ドライブレコーダソフトウェア

ドライブレコーダコンフィギュレータのV7.5とV7.3は、同じPCにインストールすることができます。操作を行う際には、ドライブレコーダコンフィギュレータのバージョンとドライブレコーダサービスパックのバージョンが一致している必要があります。一致しない場合は警告メッセージが表示されます。

現在使用しているドライブレコーダコンフィギュレータのバージョンを調べる

- ドライブレコーダコンフィギュレータ ウィンドウのメニューバーから ヘルプ > 製品情報 を選択します。
製品情報 ダialogボックスが開き、ドライブレコーダコンフィギュレータのバージョンが表示されます。

ドライブレコーダにインストールされているサービスパックのバージョンを調べる

- ドライブレコーダコンフィギュレータ ウィンドウのメニューバーから ツール > インストール を選択、または  をクリックします。
インストール ダialogボックスが開きます。インストール可能なEXEファイルが インストール可能なアイテム 領域に表示され、現在インストールされているバージョンが インストール済みバージョン 領域に表示されます。

3.3.2 INCA

ドライブレコーダサービスパックのバージョンは、ドライブレコーダサービスパックに含まれるINCAのバージョンと同じです。そのため、INCAサービスパック、ドライブレコーダサービスパック、ドライブレコーダコンフィギュレータは、すべて同じバージョンのものを使用することによって最適な互換性が実現できます。互換性についての詳細情報は、ドライブレコーダのリリースノートを参照してください。

3.3.3 HSP

ドライブレコーダーは、INCA PCの測定機能と同様の役割を果たします。そのため、INCAとドライブレコーダーのサービスパックバージョンを統一し、接続するデバイスのファームウェアを対応するHSPバージョンに定期的に更新する必要があります。

HSPアップデートは、ドライブレコーダーに接続されているローカルPCから行うか、またはドライブレコーダーから直接行います。

3.3.3.1 ローカルPCからHSPアップデートを行う

この操作を行うには、ドライブレコーダーのHOSTコネクタとローカルPCを接続し、ドライブレコーダコンフィギュレータで接続操作を行う必要があります。

また、HSPアップデートで処理されるすべてのハードウェアがドライブレコーダーに接続されている必要があります。

ローカルPCからドライブレコーダ経由でファームウェアを更新する

1. ドライブレコーダをパッシブモードに切り替えます
アクティブモードとパッシブモードを切り替えるには、ドライブレコーダの電源ボタンを押します。パッシブモードにおいては、ON LEDが50%のデューティサイクルで点滅します。アクティブモードにおいては、ON LEDが常時点灯になります。
2. [ETASのダウンロードセンター](#)から、適切なバージョンのHSPのインストーラファイルをダウンロードします。
3. ダウンロードしたHSPのZIPファイルを解凍し、セットアッププログラム (`setup.exe`) をダブルクリックします。
4. HSPアップデートツールを開きます。
5. 接続されたETASハードウェアのファームウェアを更新する方法については、[ETASのダウンロードセンター](#)に掲載されている情報や、HSPアップデートツールのオンラインヘルプを参照してください。

3.3.3.2 ドライブレコーダからHSPアップデートを行う

ドライブレコーダが、HOSTコネクタ経由、またはリモート操作により、ローカルPCに接続されている必要があります。

ドライブレコーダにHSPアップデートツールをインストールする

1. [ETASのダウンロードセンター](#)から対応するバージョンのHSPをローカルPCにダウンロードし、そのZIPファイルを
`..\ETASData\DriveRecorder<Version>\Installations` にコピーします。
2. ローカルPCでドライブレコーダコンフィギュレータを開き、**ファイル > ドライブレコーダの接続** をクリックします。
3. **ツール > サービスマードに切り替える** をクリックします。
4. **ツール > ファイル転送** をクリックします。
ファイル転送 ダイアログボックスが開きます。
5. **ファイル転送** ダイアログボックスの左側で、+ をクリックして **Installations** フォルダを開き、ZIPファイルを選択して をクリックし、ドライブレコーダに転送します。

6. **閉じる** をクリックします。
7. [リモートデスクトップ接続の利用（ページ28）](#) に説明されている方法で、ドライブレコーダーにリモート接続します。
8. ドライブレコーダー上のファイルエクスプローラを開き、..¥ETASData¥DriveRecorder<Version>¥Installations¥ にナビゲートします。
9. HSPのZIPファイルを解凍し、セットアッププログラム（setup.exe）をダブルクリックします。
インストールウィザードの指示に従ってインストールを行います。インストールが終了すると、リモートデスクトップ上にHSPアップデートツールのアイコンが表示されます。
10. ドライブレコーダーコンフィギュレータで、**ツール > サービスマードを終了する** をクリックします。
ドライブレコーダーが再起動し、自動的にローカルPCに再接続します。
11. 接続されたデバイスのファームウェアを更新するには、次の操作手順を実行します。

ドライブレコーダーからHSPアップデートを行う

[リモートデスクトップ接続の利用（ページ28）](#) に説明されている方法で、ドライブレコーダーがローカルPCにリモート接続されている必要があります。

1. ドライブレコーダー上のHSPアップデートツールを開きます。
2. **Functions > Search for Hardware** をクリックします。
ドライブレコーダーに接続されているすべてのデバイスが一覧表示されます。
3. **Functions > Perform Update** をクリックします。
接続されているデバイス上のファームウェアが更新され、終了後にメッセージが表示されます。
4. HSPアップデートツールを閉じて、さらにリモートデスクトップ接続を閉じます。

3.4 ドライブレコーダコンフィギュレータのインストール

ドライブレコーダサービスパックをドライブレコーダにインストールするには、前もってローカルPCにドライブレコーダコンフィギュレータがインストールされている必要があります。

シングルライセンスを所有しているユーザーは、ETASダウンロードセンターからインストーラファイルをダウンロードしてインストールすることができます。また、社内のネットワークドライブ上に保存されたインストーラを利用できる場合もあります。詳しくは、ツール管理者の方にお尋ねください。

3.4.1 ETASインストールウィザードによるインストール

ETASインストールウィザードを使用してドライブレコーダコンフィギュレータをPCにインストールする

1. [ETASのダウンロードセンター](#)からドライブレコーダコンフィギュレータのインストーラ（ZIPファイル）をPCにダウンロードします。
社内の規定により、インストーラファイルはDVDまたはネットワークドライブで提供される場合があります。
2. Windowsエクスプローラで、ダウンロードしたZIPファイルを選択して右クリックし、ショートカットメニューから **プロパティ** を選択します。
3. **全般** タブで、**ロックの解除** オプションをオフにします。
4. ZIPファイルをPC上で解凍します。
5. 解凍されたDriveRecorder_Configurator_<version>.exeファイルをダブルクリックします。

インストールウィザードの指示に従ってインストールを行います。

注記

ドライブレコーダのデータファイル用にWindows標準のプログラムフォルダである `Program Files` を選択すると、ドライブレコーダコンフィギュレータの操作時に不具合が発生する可能性があります。これは、Windowsのユーザー権限に応じてこのプログラムフォルダへのアクセスが制限されるためです。

ドライブレコーダのデータファイルは、`Program Files` フォルダに保存しないでください。データフォルダには必ずすべてのユーザーが読み書き権限を持つ場所を指定してください。

注記

インストールウィザードで選択した言語は、PCにすでにインストールされているETASソフトウェアに共通の言語として使用されます。

3.4.2 インストールのカスタマイズ

本項の内容は、ツール管理者の方を対象としています。

INCAのインストーラファイル（製品DVD、またはETASダウンロードセンターからご入手いただけます）は、ネットワークドライブにコピーしたものを各ユーザーに提供することができます。ネットワークインストールの利点は、インストールを行う前にあらかじめインストール内容を調整しておくことができる点にあります。これにより、社内共通のデフォルト設定を適用することが可能になります。

インストーラ処理のデフォルト設定をカスタマイズするには、`InstallationDefaultSettings.xml`という設定ファイルの内容を調整します。このXMLファイルで調整した設定は、コマンドラインからのインストールで使用することができます。

ドライブレコーダコンフィギュレータのインストールをカスタマイズする

1. [ETASのダウンロードセンター](#)からドライブレコーダコンフィギュレータのインストーラ（ZIPファイル）をPCにダウンロードします。
2. ZIPファイルをPC上で解凍します。
3. `InstallationDefaultSettings.xml`ファイルをテキストエディタで開きます。
4. 以下の表に従ってXMLファイル内のパラメータ設定を適宜変更し、保存します。
5. 解凍したインストーラファイルを、`InstallationDefaultSettings.xml`とともに任意の場所にコピーします。
6. 社内の要件に従って、自動インストール、またはユーザーによるコマンドラインからのインストールを行います。詳しくは[コマンドライン引数を用いたインストール設定（下記）](#)を参照してください。

`InstallationDefaultSettings.xml`ファイル内で調整できるパラメータ：

パラメータ	説明
<code>PRODINSTDIR</code>	プログラムのインストーラファイルディレクトリのパス
<code>PRODDATAINSTDIRALL</code>	データファイル用ディレクトリのパス

`InstallationDefaultSettings.xml`では、上記以外のパラメータは変更しないでください。

3.4.3 コマンドライン引数を用いたインストール設定

本項の内容は、ツール管理者の方を対象としています。

`InstallationDefaultSettings.xml` ファイルを調整した後は、コマンドラインからインストールルーチンの実行と設定を行うことができます。コマンドラインからのインストールはサイレントモードで実行することができ、インストール中にユーザーPCにダイアログボックスやコマンドなどが表示されないようにすることができます。それにより、ユーザーの作業を中断することなくドライブレコーダコンフィギュレータをインストールすることができます。

以下に、コマンドライン引数を用いてコマンドラインからサイレントインストールを開始する例を示します。

```
DriveRecorder Configurator_7.5.exe /Silent
/UninstallPreviousVersion /AllowRestart /EULAAccepted
/SafetyHintsAccepted /DefaultSettings <full
path>/InstallationDefaultSettings.xml
```

使用可能な引数とエラーコードの一覧は、インストーラファイルと共に配布される`setup.pdf`というファイルに記載されています。

3.5 ファイルとフォルダ

ローカルPCにドライブレコーダコンフィギュレータをインストールすると、インストーラファイル（プログラムファイル）とデータファイルが保存されます。

インストーラファイル、データファイル、ログファイル、一時ファイルはそれぞれ別のディレクトリに保存されます。その後、本ソフトウェアをアンインストールまたはアップグレードすると、インストーラファイルのみが削除または上書きされます。その他のデータファイルはすべてそのまま保持されます。

次のフォルダには、それぞれ異なる用途のファイルとフォルダが含まれます。

- データフォルダ（下記）
- マニュアルフォルダ（次ページ）
- PANTARISフォルダ（次ページ）

3.5.1 データフォルダ

デフォルトにおいて、各種データファイルは ..\ETASdata\DriveRecorder<Version> の以下のサブフォルダに保存されます。

データフォルダ	内容
Archives	さまざまな内容（INCAエクスポートファイル、記録ジョブコンフィギュレーションファイル、ハードウェアコンフィギュレーションファイル、Seed&Keyファイルなど）が含まれるドライブレコーダのアーカイブファイル (*.dra)
Configurations	ハードウェアコンフィギュレーションファイル (*.xml)
Export	INCAエクスポートファイル (*.exp, *.exp.wsmd)
ExternalTools	インストーラファイル (*.exe) と外部アプリケーション
Installations	ドライブレコーダサービスパックファイル (*.exe)
Licenses	ETASライセンスファイル (*.lic)
LogFiles	ドライブレコーダとINCAによって作成されたログファイル (*.log)
Measure	測定ファイル (*.mf3, *.mf4) サポートされている測定ファイルフォーマット： MDF 3.0、MDF 3.3、MDF 4.0、MDF 4.1
RescueStickCreator	USBレスキューステックを作成するためのインストーラファイル ドライブレコーダイメージファイル用サブフォルダ
Runtime	ドライブレコーダのファームウェアコンポーネント
Security	エンಡツーエンド（E2E）暗号化用のユーザーファイル（ファイル暗号化アルゴリズムの.NET DLLファイル、公開鍵用XMLファイルのサブフォルダ Certificates） Seed&Keyファイル

ドライブレコーダ本体にも上記のフォルダがあります。これらのフォルダにはドライブレコーダコンフィギュレータからアクセスでき、ローカルPCとドライブレコーダとの間でファイル転送を行うことができます（詳細はドライブレコーダコンフィギュレータのオンラインヘルプを参照してください）。[Drive Recorderサービスパックのインストール（ページ20）](#) の際にもこのファイル転送が行われます。

ご注意ください！

デバイスを出荷時の状態に戻すと、データ損失のリスクがあります。

- 測定データは、定期的に別の場所に転送し、保管しておくようにしてください。
- ドライブレコーダの ... \ETASdata のサブフォルダのバックアップを作成し、保管しておいてください。（Configurations、Runtime、LogFiles、Licenses、Security）

3.5.2 マニュアルフォルダ

Manuals フォルダには、PDFフォーマットのユーザードキュメントが保存されています。デフォルトの場所は以下のとおりです。

c:\ETAS\DriveRecorder<Version>\Manuals

ドライブレコーダコンフィギュレータで **ヘルプ > マニュアル** を選択すると、Windowsエクスプローラで上記のフォルダが開きます。

3.5.3 PANTARISフォルダ

PANTARISフォルダは、ドライブレコーダ用PANTARISソフトウェアがデバイスにインストールされている場合のみ、存在します。

デフォルトの場所は次のとおりです。

D:\PANTARIS\Download

D:\PANTARIS\Upload



注記

ドライブレコーダでPANTARISを使用する際には、関連するソフトウェアコンポーネントのドライブレコーダへのインストール方法についてETASサポートまでお問い合わせください。[お問い合わせ先（ページ39）](#) を参照してください。

PANTARISに関するオプションは、ドライブレコーダコンフィギュレータの **ハードウェアコンフィギュレーション** ダイアログボックスにおいて、**デバイスオプション > 一般設定 > PANTARIS** でオン／オフを切り替えることができます。

- **PANTARIS モード** がオンになっていると、PANTARISバックエンドとドライブレコーダとの間のファイル転送が有効になります。
- **PANTARIS モードと 転送後にドライブレコーダのアーカイブ処理を行う** の両方がオンになっていると、PANTARISの Download フォルダに転送されたアーカイブは、現在アーカイブである記録ジョブの終了後、ドライブレコーダに適用されます。

PANTARISの Download フォルダ内のファイルは、一時的なものです。これらのファイルは、拡張子に応じて**データフォルダ（前ページ）** に配分されます。

PANTARISフォルダ	内容
D:¥PANTARIS¥Download	INCAエクスポートファイル、記録ジョブコンフィギュレーションファイル、ハードウェアコンフィギュレーションファイル、Seed&Keyファイルなどが含まれるドライブレコーダのアーカイブファイル (*.dra) – PANTARIS経由で展開されたもの
D:¥PANTARIS¥Upload	測定ファイル (*.mf3または*.mf4)、ログファイル (*.zip) – PANTARISによって要求された場合のみ

3.6 ドライブレコーダにソフトウェアをインストールするための準備

ドライブレコーダにソフトウェアをインストールするには、前もってローカルPCに**ドライブレコーダコンフィギュレータのインストール（ページ13）**を行っておく必要があります。ドライブレコーダコンフィギュレータ経由でドライブレコーダをPCに接続すると、ドライブレコーダにソフトウェアをインストールすることが可能になります。本項では、ドライブレコーダをPCに接続する方法について説明します。

3.6.1 ドライブレコーダハードウェアをローカルPCに接続する

ドライブレコーダにソフトウェアをインストールするには、適切な電源が接続されたデバイスをローカルPCに接続する必要があります。許容される電源電圧範囲は6V～32Vです。



ES820ドライブレコーダの安全な接続と操作については、『ETAS ES800 測定／適合／プロトタイピングシステム - ユーザーガイド』と『ETAS ES800 Safety Advice（安全上のご注意）』をお読みください。

ドライブレコーダハードウェアをPCに接続する

1. ES820ドライブレコーダハードウェアを適切な電源に接続し、PCとの間にイーサネット接続を確立します。使用するケーブルや電源については、『ETAS ES800 測定／適合／プロトタイピングシステム - ユーザーガイド』に記載されています。
2. ドライブレコーダに電源を投入し、ON LEDが点灯するのを待ちます。
3. PCから初めてドライブレコーダに接続する際には、[PCのネットワーク設定を調整する（下記）](#)の説明を参照してください。


3.6.2 PCのネットワーク設定を調整する

ドライブレコーダのデフォルトIPアドレスは、192.168.40.228です。ローカルPCとドライブレコーダとの間で接続を確立できるようにするは、PCのネットワーク設定を調整する必要があります。

PCのネットワーク設定を調整する


この設定を行うには、ドライブレコーダが適切なケーブルでPCに接続され、オン状態になっている必要があります（[ドライブレコーダハードウェアをローカルPCに接続する（上記）](#)を参照）。以下の操作は、ドライブレコーダのON LEDが点灯した後に行ってください。

1. Windows スタートメニュー  から  設定 > ネットワークとインターネット > 状態 > ネットワークと共有センター を選択します。
ネットワークと共有センター ウィンドウが開きます。
2. 下図のような順番でリンクをクリックします。
下図の 4 をクリックすると、インターネットプロトコル バージョン4 ダイアログボックスが開きます。

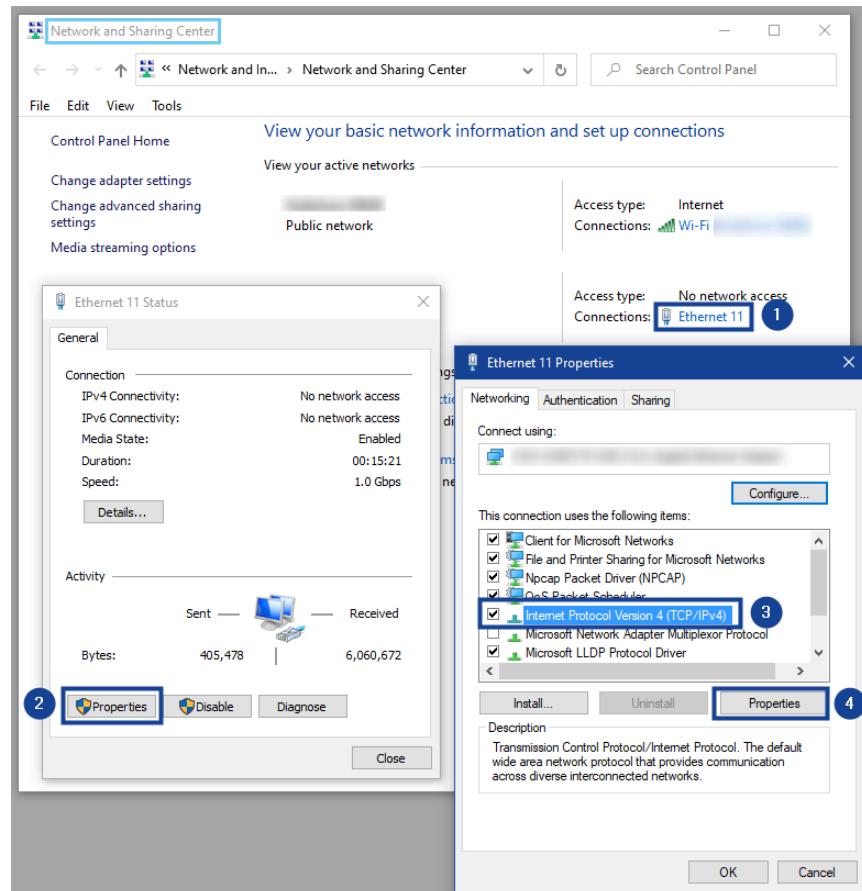

3. インターネットプロトコル バージョン 4 ダイアログボックスの **代替の構成** タブで、以下の **ユーザー構成** セクション内のフィールドに下図のように入力します。

- IPアドレス : 192.168.40.99
- サブネットマスク : 255.255.255.0

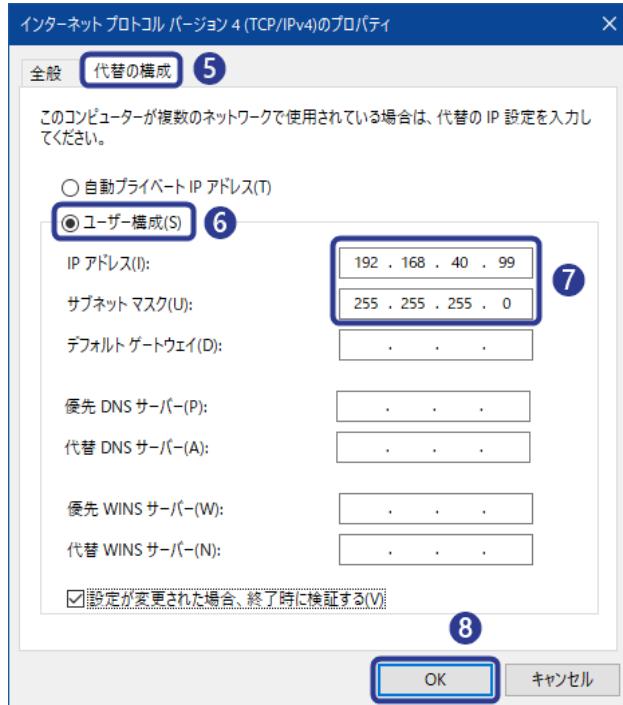

- OK をクリックして設定を確定します。ここまで設定が完了したら、**ネットワークと共有センター** ウィンドウを閉じることができます。

3.6.3 ドライブレコーダコンフィギュレータからドライブレコーダに接続する

ここまで操作で、ドライブレコーダハードウェアをPCに接続してドライブレコーダの電源を投入し、PCのネットワーク設定を調整しました。

PC上のドライブレコーダコンフィギュレータからドライブレコーダに接続する

以下の操作を行う前に、ドライブレコーダのON LEDが点灯していることを確認してください。

- ローカルPCでドライブレコーダコンフィギュレータを起動します。
- メニューバーで **ファイル > ドライブレコーダの接続** をクリック、または  をクリックします。
デバイスの接続 ダイアログボックスが開きます。
- 以下のいずれかの方法で、ローカルPCをドライブレコーダに接続します。
 - デバイス** フィールドに以下のIPアドレスを入力します。
192.168.40.228
または
 - デバイス** フィールドに、シリアル番号を末尾に付加したデバイス名を入力します。
ES820SNXXXXXX
たとえば、シリアル番号がSN1300464の場合、デバイス名は ES820SN1300464 となります。
- 接続時にドライブレコーダからコンフィギュレーションをロードする** オプションをオンになると、接続後、そのドライブレコーダで現在使用されているハードウェアコンフィギュレーション

がドライブレコーダコンフィギュレータに表示されます。

5. **接続** をクリックします。

デバイスが、PC上のドライブレコーダコンフィギュレータに接続されます。

この状態において、ドライブレコーダコンフィギュレータを使用して **Drive Recorderサービスパックのインストール（下記）** や **サードパーティソフトウェアのインストール（ページ28）** を行うことができます。

3.7 Drive Recorderサービスパックのインストール

ドライブレコーダにドライブレコーダサービスパックをインストールするには、**ドライブレコーダにソフトウェアをインストールするための準備（ページ17）** に説明されている操作がすべて完了していることを確認してください。

注記

ファイルの転送やソフトウェアのインストールを行うには、ドライブレコーダ本体の電源が入っており、ローカルPCに接続されている必要があります。


サービスパックのインストーラファイル (*.exe) をドライブレコーダに転送する

サービスパックのインストーラファイルは、[ETASのダウンロードセンター](#)からダウンロードして、PCの以下の場所に保存してください。

.. \ETASdata\DriveRecorder<Version>\Installations

以下の操作を行う前に、ドライブレコーダの ON LEDが点灯していることを確認してください。

1. ドライブレコーダコンフィギュレータのメニューバーで **ツール > ドライブレコーダとのファイル転送** をクリック、または  をクリックします。
ファイル転送 ダイアログボックスが開きます。左側にPC、右側にドライブレコーダのフォルダ構成が表示されます。
2. イントルフォルダ ([Installations]) の + をクリックしてフォルダを展開し、転送したい EXEファイルを選択します。

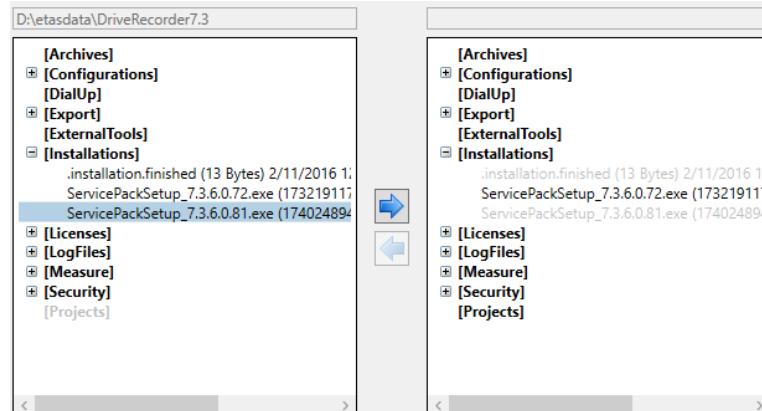

3.  をクリックして、PC側のEXEファイルをドライブレコーダの installations フォルダに転送します。

サービスパックをドライブレコーダにインストールする

以下の操作を行う前に、ドライブレコーダの ON LEDが点灯していることを確認してください。

1. ドライブレコーダコンフィギュレータ ウィンドウのメニューバーから **ツール > インストール** を選択、または  をクリックします。

インストール ダイアログボックスが開きます。インストール可能なEXEファイルが **インストール可能なアイテム** 領域に表示され、現在インストールされているバージョンが **インストール済みバージョン** 領域に表示されます。

2. **インストール可能なアイテム** 領域で、インストールしたいEXEファイルを選択します。
3. **インストールの実行** をクリックします。
選択されたソフトウェアがドライブレコーダにインストールされます。ドライブレコーダのインストールと再起動には時間がかかります。
サービスパックのインストールが完了すると、再び ON LEDが点灯し、ドライブレコーダが操作可能な状態になります。

3.8 ドライブレコーダのシステムを出荷時の状態に戻す

ドライブレコーダのアップグレード／ダウングレードや、ドライブレコーダのインストール内容の修復などを実行する際には、フラッシュ書き込み用USBメモリスティックを作成して利用することができます。この機能は「USBレスキュースティック」と呼ばれます。

実際に実行するのは、V7.5からV7.3へのダウングレードに限られます。V7.5／V7.3からV7.2へのダウングレードは行えません。

デフォルトにおいて、USBレスキュースティックに関する情報は、インストーラファイルとともに以下のフォルダに格納されます。

... \ETASData\DriveRecorder<Version>\RescueStickCreator

3.8.1 ライセンスとデータを保存する

ご注意ください！

データ損失のリスクがあります。

USBレスキュースティックを使用してドライブレコーダを出荷時の状態にリセットすると、ドライブレコーダのハードディスク上のすべての測定データが失われます。保持されるデータは、データフォルダ ... \ETASdata\DriveRecorder<Version> の所定のサブフォルダ

(Configurations、Runtime、LogFiles、Licenses、Security) 内のデータに限られます。これらのデータはUSBレスキュースティック上に保存されます。関連するファイルはフラッシュ書き込みによってドライブレコーダのハードディスクに再びコピーされます。

さらに、ドライブレコーダが暗号化されている場合は、上記のサブフォルダ内のデータも失われます。

- 測定データは、定期的に別の場所に転送し、保管しておくようにしてください。
- ドライブレコーダの ... \ETASdata のサブフォルダのバックアップを作成し、保管しておいてください。 (Configurations、Runtime、LogFiles、Licenses、Security)
- ドライブレコーダのバックアップ用USBセキュア鍵を作成しておいてください。

3.8.2 USBレスキュースティックを作成する


ドライブレコーダのシステムリカバリー用イメージを保存したUSBレスキュースティックを作成するには、以下のものが必要です。

- USBメモリスティック（容量16GB以上）
USB 3.0を推奨します。
- ドライブレコーダのリカバリーイメージ
下記の手順でダウンロードします。

USBレスキュースティックを作成する

1. [ETASのダウンロードセンター](#)から ドライブレコーダにインストールするイメージを選択してダウンロードします。
2. ドライブレコーダ用のリカバリーイメージをダウンロードセンターからダウンロードして、**images** フォルダに格納します。
このフォルダのデフォルトの場所：
. . \ETASData\DriveRecorder<Version>\RescueStickCreator\images
3. USBメモリスティックをPCに接続します。
4. **RescueStickCreator** フォルダ内の `start.bat` をダブルクリックします。

ETASData > DriveRecorder7.3 > RescueStickCreator

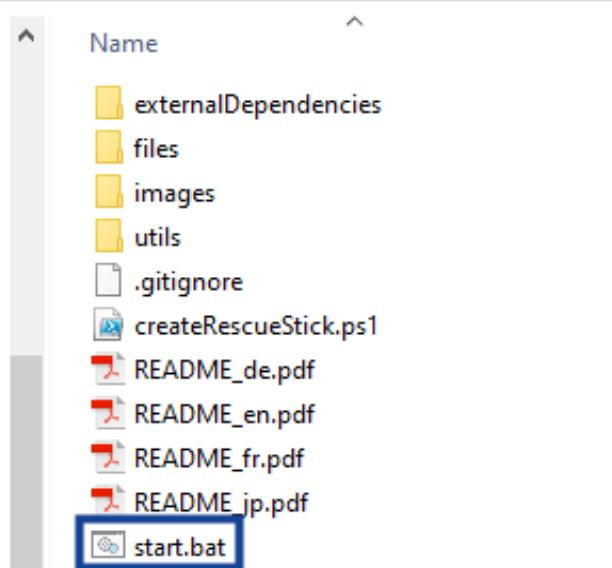

管理者： Windows PowerShell ウィンドウが開きます。

5. **管理者： Windows PowerShell** ウィンドウで、以下のスクリーンショットと、その下に記述された各操作ステップに従って、操作を進めます。

```

Administrator: Windows PowerShell
Available disks:
1: Generic Flash Disk [USB Device]
Please select disk id: 1
Available images:
1: ES820_Rev.B_all_partitions_image_v7.4.5.0.1.tar
Please select image: 1
#####
Rescue stick configuration:
Selected disk      : 1
Selected image     : ES820_Rev.B_all_partitions_image_v7.4
.5.0.1.tar
Unpack image       : False
Developer mode     : False
Required Application: 3.6.0
Required Bootloader : 2.2.0
Required PLX EEPROM : 0.2.1
#####
Proceed with Rescue stick creation? (WARNING: This will erase
all content from the target USB drive.) [y/N]: y
The target disk contains license files. To avoid any data los
s all the license, configuration and log files have been copi
ed to <C:\ETASData\Drive Recorder Configurator7.4\RescueStick
Creator\backup\2023-06-13-12-04-00>.
Backing up backup logs
All necessary files have been backed up
Partitioning selected disk...
Unpacking files...
Copying files to target location...
Copying image ES820_Rev.B_all_partitions_image_v7.4.5.0.1.tar
to USB stick
100% copied      1 file(s) copied.
Setting up boot sector...
Rescue stick creation completed successfully.
Press Enter to continue... -

```

6. USBレスキュースティックとして使用したいUSBドライブを選択して、**ENTER**キーを押します。上記の例では、"1"が入力されています。
7. ダウンロードセンターからコピーしたイメージを選択して、**ENTER**キーを押します。上記の例では、"1"が入力されています。
8. USBレスキュースティックを作成することを確認して、処理を進めます。
9. **管理者 : Windows PowerShell** ウィンドウに「USBレスキュースティックが正常に作成された」という旨のメッセージが表示されたら、<**ENTER**> を押します。
10. これで、USBレスキュースティックの作成作業は完了です。引き続き、フラッシュ書き込み（[USBレスキュースティックでドライブレコーダにフラッシュ書き込みを行う（下記）](#)）を行うことができます。

3.8.3 USBレスキュースティックでドライブレコーダにフラッシュ書き込みを行う

この操作にはUSBレスキュースティックが必要です。作成方法は[USBレスキュースティックを作成する（前ページ）](#)を参照してください。

ドライブレコーダへのフラッシュ書き込みを行う際には、以下の点に注意してください。

- ドライブレコーダのハードディスクが暗号化されていない場合は、フラッシュ書き込みを行う前にライセンスファイルのバックアップがUSBレスキュースティック上に作成され、終了後、ドライブレコーダに書き戻されます。同様の処理がハードウェアコンフィギュレーションファイルにも適用されます。
- USBレスキュースティック上のハードウェアコンフィギュレーションファイル "....\Configuration\ES720Settings.xml" がユーザー固有の物である場合は、これによってドライブレコーダに書き込まれているデバイス固有のハードウェアコンフィ

ギュレーションファイルが上書きされてしまいます。

それ以外の場合は、ドライブレコーダ固有のハードウェア設定は保持されます。

1. USBレスキュースティックをドライブレコーダのUSBポートに挿入します。
ここではUSB3.0ポートの使用を推奨します。
2. ドライブレコーダに接続された他のES8xxデバイスやケーブルなどをすべて取り外します。
3. ドライブレコーダを再起動します。
ドライブレコーダのフラッシュ書き込みが開始されます。この処理には15分程度を要します。
4. フラッシュ書き込みが終了してドライブレコーダが低電力スタンバイモードになるまで待ちます。
5. USBレスキュースティックを取り外し、ドライブレコーダを起動します。
再起動スクリプトが実行されます。
6. フームウェアの更新が終了するのを待ちます。
フームウェアの更新処理が実行されているときは、ON LED と MEM LED の2つのLED
が同期して点滅します。フームウェアの更新が終了すると両方の点滅が停止します。
ドライブレコーダが再起動します。
再起動が完了すると、ON LED が点灯状態になります。

ご注意ください！

システム破損のリスクがあります。

フームウェアの更新処理を中断すると、フラッシュ書き込み処理が失敗してドライブレコーダシステムが破損し、再度フラッシュ書き込みを行っても復旧しない状態になる可能性があります。そのような状態になった場合は、サポート窓口（[お問い合わせ先（ページ39）](#) を参照してください）までご連絡のうえ、破損したドライブレコーダを修理窓口までお送りください。

3.9 アップデートとダウンデート

3.9.1 ドライブレコーダコンフィギュレータ

ドライブレコーダコンフィギュレータをアップデートする方法は、[ドライブレコーダコンフィギュレータのインストール（ページ13）](#) に説明されている手順と同じです。同じ方法で、ダウンデートも行えます。

アップデート処理を実行すると、最初に、現在インストールされているドライブレコーダコンフィギュレータが自動的に削除されます。例外は、ドライブレコーダコンフィギュレータのV7.2からV7.3へ、またV7.3からV7.5へアップデートする場合です。この場合は、旧バージョンのものは削除されず、そのままPCに保持されます。

アップデート／ダウンデートの際、PC上の各データファイルはそのまま保持されます。

3.9.2 ドライブレコーダサービスパック

V7.3.x から V7.3.(x+n) へ、または V7.3 から V7.5 へのアップデートを行う方法は、[Drive Recorderサービスパックのインストール（ページ20）](#) に説明されている手順と同じです。[データフォルダ（ページ15）](#) 内のすべてのファイルは、そのまま保持されます。

V7.2 から V7.3 へのアップデートと、いざれかのバージョンからのダウンデートを行うには、目的のバージョンのドライブレコーダイメージが必要です。操作方法は、[ドライブレコーダのシステムを出荷時の状態に戻す（ページ21）](#) に説明されている方法と同じです。ハードディスクが暗号化されている場合は、最初にUSBセキュア鍵を使用してハードディスクをアンロックしてください。アップデート／ダウンデート時には、各データフォルダ（Configurations、Runtime、LogFiles、Security）の内容は、そのまま保持されます。これらのフォルダについての詳細は、[データフォルダ（ページ15）](#) を参照してください。

3.10 ライセンス管理

本ソフトウェアを使用するには、有効なライセンスが必要です。ライセンスは、以下のいずれかの方法で入手できます：

- ツール管理者の方から
- ETASウェブサイトのセルフサービスポータルwww.etas.com/support/licensing 経由で
- ETASライセンスマネージャ経由で

ライセンスをアクティベートするには、製品のご購入時にETASから発行されたアクティベーションIDが必要です。

ETASライセンス管理の詳細については、[ETAS License Management FAQ](#) またはETASライセンスマネージャのヘルプを参照してください。

ETASライセンスマネージャのヘルプを開く：

ETASライセンスマネージャは、ETASソフトウェアをインストールしたPC上でご利用いただけます。

1. Windowsスタートメニューから **E > ETAS > ETAS License Manager** を選択します。
ETASライセンスマネージャが開きます。
2. ETASライセンスマネージャで、**F1** を押します。
ETASライセンスマネージャのヘルプが開きます。

ライセンスのタイプはFNE（FlexNet Embedded）に変更されています。FNEライセンスはINCAバージョンもカバーしています。FNEライセンスの扱いについては、[ドライブレコーダライセンスをアクティベート、移行、更新、返却する（次ページ）](#) を参照してください。

INCAアドオンについては、個別にライセンスを追加購入することができます。ドライブレコーダLINアドオンとドライブレコーダFlexRayアドオンは、ドライブレコーダのライセンスに含まれています。



注記

アクティベーションIDは、安全な場所に保管しておいてください。ライセンスを返却した場合、そのデバイス上でライセンスを再びアクティベートする際に、同じアクティベーションIDが必要になります。

3.10.1 ドライブレコーダライセンスをアクティベート、移行、更新、返却する

本項の内容は、FNEライセンスを対象としています。

ドライブレコーダコンフィギュレータには、ETASライセンスマネージャへのインターフェースがあります。

ライセンスマネージャ ウィンドウで、以下の処理が行えます。

- **アクティベート**

利用可能なライセンスをアクティベートすることができます。このためには、アクティベーションIDも必要です。

- **更新**

メンテナス期間の終了後にライセンスを再度アクティベートすることができます。

- **移行**

MACベースのライセンスを新しいFNEライセンスに移行することができます。これは、メンテナス期間の終了後にライセンスを更新する際に必要になります。

- **返却**

ドライブレコーダが不要になった場合や、出荷時の状態に戻したい場合に、ライセンスを返却することができます。

注記

ETASライセンスマネージャでインターネットプロキシの設定を調整し、ETASライセンスマネージャが稼働するネットワーク環境に合わせる必要があります。そのためには、ETASライセンスマネージャを開いて **デバイス > 設定** をクリックします。ウィンドウ内の **インターネットプロキシ** 領域で、インターネットプロキシの設定を調整することができます。

プロキシモード のデフォルト設定は **自動** です。

プロキシが存在しない場合は、**プロキシモード** を **なし** に設定します。

他の場合は、**プロキシモード** を **マニュアル** に設定して、**インターネットプロキシ** 領域の1行目のプロキシアドレスを調整します。

ドライブレコーダのライセンスをアクティベート、移行、更新、返却する

ここでは、ローカルPCがインターネットに接続している必要があります。

1. 以下のようにして、ドライブレコーダをローカルPCに接続します。ドライブレコーダコンフィギュレータを開き、**ファイル > ドライブレコーダーの接続** をクリックします。IPアドレス 192.168.40.228 を入力して **OK** をクリックします。
2. **ツール > サービスマードに切り替える** をクリックします。
3. **ツール > ライセンスの管理** をクリックします。
ライセンスマネージャ ウィンドウが開きます。
ドライブレコーダに保存されているすべてのライセンスが一覧表示されます。
4. 目的のライセンスを選択し、実行したい処理に応じて以下のいずれかをクリックします。**アクティベート、更新、移行、返却**のいずれかをクリックします。
ショートカットメニューが開きます。
5. ライセンスのアクティベートを行う場合は、ダイアログボックスでアクティベーションIDを入力し

ます。その他の場合は、アクティベーションIDが表示されています。

6. **アクティベート、更新、移行、返却**のいずれかをクリックします。

7. **閉じる** をクリックしてダイアログボックスを閉じます。

ドライブレコーダのライセンス処理が行われ、ステータスがアップデートされます。

3.11 アンインストール

ドライブレコーダコンフィギュレータをローカルPCからアンインストールする

1. Windows スタートメニュー  から  設定 > アプリ > アプリと機能を選択します。

アプリと機能 ダイアログボックスが開きます。

2. アプリの一覧からドライブレコーダコンフィギュレータ ("DriveRecorder Configurator x.x.x.x") を選択し、**アンインストール** をクリックします。

ドライブレコーダコンフィギュレータがローカルPCからアンインストールされます。

4 管理

4.1 サードパーティソフトウェアのインストール

サードパーティソフトウェアをドライブレコーダにインストールするには、前もって[ドライブレコーダにソフトウェアをインストールするための準備（ページ17）](#)を完了しておく必要があります。

ドライブレコーダへのサードパーティソフトウェア（ドライバ、ハードウェアコンフィギュレーションツールなど）のインストールは、[サービスモードの使用（下記）](#)に説明されている手順で行います。

注記

本書には、サードパーティ製ソフトウェアをインストールするための一般的な手順のみを記載しています。

製品固有のインストールや設定の方法は、ドライブレコーダコンフィギュレータオンラインヘルプの関連トピック（「サードパーティハードウェアの設定」、「ドライブレコーダディスプレイアプリ」）に記載されています。

4.2 リモートデスクトップ接続の利用

ドライブレコーダ上で特殊な作業（サードパーティソフトウェアのインストールなど）を行うには、リモート接続を行う必要があります。

PCからリモートデスクトップでドライブレコーダに接続する

以下の操作を行う前に、ドライブレコーダのON LEDが点灯し、ドライブレコーダコンフィギュレータからドライブレコーダに接続していることを確認してください。

1. ローカルPCで、Windowsアプリの **リモートデスクトップ接続** を開きます。
2. 以下のIPアドレスとユーザー名を入力します。

コンピュータ : 192.168.40.228

ユーザー名 : DriveRecorder

パスワード: etasdr

3. **接続** をクリックします。

Windowsセキュリティ ウィンドウが開きます。

4. **Windowsセキュリティ** ウィンドウで、以下のログインデータを入力します。

パスワード : etasdr

OK をクリックします。

ドライブレコーダへのリモート接続が確立されます。

4.3 サービスマードの使用

ドライブレコーダのサービスモードを使用すると、インストールや設定作業を行うことができ、ここで設定された内容は、電源再投入後やウェイクアップ後、またはドライブレコーダの再接続後にも保持されます。

注記

サービスモードは、ドライブレコーダ V7.2の「保存」処理に代わるもので、ハードディスク暗号化などの機能を実行すると、ドライブレコーダは自動的にサービスモードに切り替わります。その際には、その情報を表示するダイアログボックスが開きます。

サービスモードにおいては、以下のようないくつかの操作が行えます。

- ドライバのインストール
- サードパーティ製ハードウェアの接続
- ハードウェアコンフィギュレーションファイルの作成
- 記録ジョブコンフィギュレーションファイルの作成
- ハードディスクの暗号化と復号
(自動的にサービスモードに切り替わります)
- ドライブレコーダとPCとの間のファイル転送

以下の操作は、サービスモードでは行えません。

- ハードウェアコンフィギュレーションの適用
- 記録ジョブの適用
- 記録ジョブや実験の実行
- サービスパックのインストール
- アーカイブ処理
- ファイルの自動転送

サービスモードを使用する

1. 以下のようにして、ドライブレコーダをローカルPCに接続します。ドライブレコーダコンフィギュレータを開き、**ファイル > ドライブレコーダの接続** をクリックします。IPアドレス 192.168.40.228 を入力して **OK** をクリックします。
2. ドライブレコーダがアクティブ／アイドル状態（ON LEDが点灯）になっていることを確認します。
3. メニューバーで **ツール > サービスマードに切り替える** をクリックします。
ドライブレコーダが再起動します。ON と MEM の2つのLEDが点滅するまで待ってください。デバイスがサービスモードに切り替わります。
4. ドライブレコーダにサードパーティソフトウェアをインストールしてサードパーティソフトウェアの設定を変更する場合は、以下のようにして、ローカルPCからリモートデスクトップでドライブレコーダに接続します。
その他の場合は、以下の操作はスキップできます。
 - i. ローカルPCで、Windowsアプリの **リモートデスクトップ接続** を開きます。
 - ii. **コンピューター** フィールドに以下のIPアドレスを入力します。
192.168.40.228
 - iii. **接続** をクリックします。
Windowsセキュリティ ウィンドウが開きます。
 - iv. **Windowsセキュリティ** ウィンドウで、以下のログインデータを入力します。

パスワード : etasdr

OK をクリックします。

ドライブレコーダへのリモート接続が確立されます。

5. ドライブレコーダで、インストールや、恒久的に保存したい設定変更を行います。実際の処理は、再起動後に実行されます。

6. メニューバーから **ツール > サービスマードを終了する** を選択します。

ドライブレコーダが再起動し、通常のモードに戻ります。再起動が完了してON LEDが再度点灯するまで待ってください。ソフトウェアのインストールが完了し、設定の変更内容がドライブレコーダに恒久的に保存されます。その後は、通常どおりにドライブレコーダを使用することができます。

4.4 データセキュリティの管理

ドライブレコーダ V7.3より、ドライブレコーダのハードディスクに保存されたデータを保護するためのいくつかの暗号化機能が搭載されています。

[4.4.1ハードディスクを暗号化してUSBセキュア鍵を作成する](#)

[4.4.2USBセキュア鍵を使用する](#)

[4.4.3USBセキュア鍵を複製する](#)

[4.4.4ハードディスクを復号する](#)

[4.4.5FTPS/SFTPを使用する](#)

[4.4.6エンドツーエンド（E2E）暗号化を使用する](#)

[4.4.7インターネット接続](#)

データセキュリティに関する設定や操作は、ドライブレコーダコンフィギュレータの **ハードウェアコンフィギュレーション** ダイアログボックスの "デバイスオプション" プロパティからアクセスできます。

使用しているドライブレコーダ用のUSBセキュア鍵を紛失した場合は、USBレスキューステイックを使用してドライブレコーダを工場出荷時の状態にリセットすることにより、再度ハードディスクにアクセスできるようになります。

ご注意ください！

データ損失のリスクがあります。

USBレスキュースティックを使用してドライブレコーダを出荷時の状態にリセットすると、ドライブレコーダのハードディスク上のすべての測定データが失われます。保持されるデータは、データフォルダ ..\ETASdata\DriveRecorder<Version> の所定のサブフォルダ (Configurations、Runtime、LogFiles、Licenses、Security) 内のデータに限られます。これらのデータはUSBレスキュースティック上に保存されます。関連するファイルはフラッシュ書き込みによってドライブレコーダのハードディスクに再びコピーされます。

さらに、ドライブレコーダが暗号化されている場合は、上記のサブフォルダ内のデータも失われます。

- 測定データは、定期的に別の場所に転送し、保管しておくようにしてください。
- ドライブレコーダの ..\ETASdata のサブフォルダのバックアップを作成し、保管しておいてください。 (Configurations、Runtime、LogFiles、Licenses、Security)
- ドライブレコーダのバックアップ用USBセキュア鍵を作成しておいてください。

4.4.1 ハードディスクを暗号化してUSBセキュア鍵を作成する

ドライブレコーダコンフィギュレータとドライブレコーダサービスパックがインストールされたドライブレコーダは、ハードディスクを暗号化することができます。このプロセスの間に、デバイス固有のUSBセキュア鍵が作成されます。このセキュア鍵は、それぞれバックアップを作成しておくことをお勧めします。

ドライブレコーダハードディスクを暗号化してUSBセキュア鍵を作成する

この操作においてはデバイス固有のUSBセキュア鍵とそのバックアップを作成するため、USBメモリスティックが2個必要です。

1. USBスティックのひとつを、ドライブレコーダのUSBポートに挿入します。
2. 以下のようにして、ドライブレコーダをローカルPCに接続します。ドライブレコーダコンフィギュレータを開き、**ファイル > ドライブレコーダの接続** をクリックします。IPアドレス 192.168.40.228 を入力して **OK** をクリックします。
3. 接続されたドライブレコーダ上のハードウェアコンフィギュレーションを開きます。以下のように操作してください。
 - メニューバーから **ファイル > デバイスから開く > ハードウェアコンフィギュレーションをデバイスから開く** を選択します。
 ハードウェアコンフィギュレーション ダイアログボックスが開き、保存されている設定が表示されます。
4. **デバイスオプション** オプションを開き、**ハードディスクの暗号化** セクションに含まれる **ディスクを暗号化する** をクリックします。
 ウィザードが開くので、その指示に従ってハードディスクの暗号化処理を行います。この処理には30分程度を要します。
- USBスロットに挿入されたUSBメモリスティックは、そのドライブレコーダ専用のUSBセキュア鍵となります。
5. バックアップのUSBセキュア鍵として使用するUSBメモリスティックを、USBポートに挿入し

ます。

6. USBセキュア鍵を作成する をクリックします。

バックアップ用のUSBセキュア鍵が作成されます。

ご注意ください！

データ損失のリスクがあります。

- ハードディスクの暗号化処理は中断しないでください。中断するとデータが損失する恐れがあります。
- 暗号化処理において、USBセキュア鍵に ETAS-SECURE-KEY という名前が割り当てられます。この名前は変更しないでください。変更すると、そのUSBセキュア鍵は機能しなくなります。

4.4.2 USBセキュア鍵を使用する

ドライブレコーダの暗号化されたハードディスク上のデータにアクセスするには、そのデバイス専用に作成されたUSBセキュア鍵が必要です。

- USBセキュア鍵をドライブレコーダのUSBポートに挿入します。

USBセキュア鍵は、ドライブレコーダをPCに接続する前に挿入しても、接続後に挿入してもかまいません。USBセキュア鍵によって、暗号化されたドライブレコーダのハードディスクにアクセスできるようになります。

注記

USBセキュア鍵は、Drive Recorderがウェイクアップした後、そのウェイクアップ状態が終了するまでの間に限り、ドライブレコーダのハードディスクをアンロックしてアクセス可能な状態にするものです。ウェイクアップ後は、USBセキュア鍵を取り外すことができます。ドライブレコーダが電源オフまたはスタンバイ状態になった場合は、再度USBセキュア鍵を挿入することにより、次のウェイクアップ後にドライブレコーダハードディスクがアンロックされます。

4.4.3 USBセキュア鍵を複製する

バックアップ用にUSBセキュア鍵の複製を作成するには、ドライブレコーダがすでに暗号化されている必要があります。デバイス固有のUSBセキュア鍵と、バックアップ用の新しいUSBメモリスティックが必要です。

1. USBセキュア鍵をドライブレコーダのUSBポートに挿入します。
2. 以下のようにして、ドライブレコーダをローカルPCに接続します。ドライブレコーダコンフィギュレータを開き、**ファイル > ドライブレコーダの接続** をクリックします。IPアドレス 192.168.40.228 を入力して **OK** をクリックします。
3. ON LEDが再度点灯するまで待ってください。ドライブレコーダのハードディスクがアクセス可能な状態になったら、USBセキュア鍵を取り外すことができます。
4. バックアップ用セキュア鍵として使用するUSBメモリスティックを挿入します。
5. 接続されたドライブレコーダ上のハードウェアコンフィギュレーションを開きます。以下のように操作してください。

- メニューバーで **ファイル > デバイスから聞く > ハードウェアコンフィギュレーションをデバイスから聞く** をクリックします。
- ハードウェアコンフィギュレーション ダイアログボックスが開き、保存されている設定が表示されます。
- デバイスオプション オプションを開き、ハードディスクの暗号化 セクションに含まれる USBセキュア鍵を作成する** をクリックします。
- USBスロットに挿入されたUSBメモリスティックが、そのドライブレコーダ専用のバックアップ用USBセキュア鍵となります。

ご注意ください！

データ損失のリスクがあります。

- USBセキュア鍵の複製を作成する処理は、中断しないでください。中断するとデータが損失する恐れがあります。
- 暗号化処理において、USBセキュア鍵に ETAS-SECURE-KEY という名前が割り当てられます。この名前は変更しないでください。変更すると、そのUSBセキュア鍵は機能しなくなります。

4.4.4 ハードディスクを復号する

暗号化されたドライブレコーダのハードディスクを復号するには、そのドライブレコーダを暗号化した際に作成されたUSBセキュア鍵が必要です。

- USBセキュア鍵をドライブレコーダのUSBポートに挿入します。
 - 以下のようにして、ドライブレコーダをローカルPCに接続します。ドライブレコーダコンフィギュレータを開き、**ファイル > ドライブレコーダの接続** をクリックします。IPアドレス 192.168.40.228 を入力して **OK** をクリックします。
 - メニューバーから **ファイル > デバイスから聞く > ハードウェアコンフィギュレーションをデバイスから聞く** を選択します。
- ハードウェアコンフィギュレーション ダイアログボックスが開き、保存されている設定が表示されます。
- デバイスオプション オプションを開き、ハードディスクの暗号化 セクションに含まれる ディスクを復号する** をクリックします。
- ウィザードが開くので、その指示に従ってハードディスクの復号処理を行います。この処理には30分程度を要します。

ご注意ください！

データ損失のリスクがあります。

ハードディスクの復号処理は中断しないでください。中断するとデータが損失する恐れがあります。

4.4.5 FTPS／SFTPを使用する

FTPでのファイル送信を行う際には、暗号化プロトコル（FTPSまたはSFTP）を用いることができます。

FTP用セキュリティオプションを選択する

1. ドライブレコーダコンフィギュレータを開きます。
2. メニューバーで **ファイル > デバイスから聞く > ハードウェアコンフィギュレーションをデバイスから聞く** をクリックします。
ハードウェアコンフィギュレーション ダイアログボックスが開きます。
3. **ハードウェアコンフィギュレーション** ダイアログボックスで、**ファイル転送** プロパティをクリックします。
4. ダイアログボックス右側のプロパティ領域の **サーバー** セクションで、**セキュリティタイプ** オプション（なし、**FTPS**、**SFTP**）を選択します。
5. **ドライブレコーダに適用** をクリックします。

 **注記**

セキュリティタイプとしてFTPSまたはSFTPが適用されると、送信時にのみデータの暗号化が行われます。受信側や中間サーバーにおいてもデータが保護されるようにするには、次項で説明するエンドツーエンド（E2E）の暗号化機能を使用してください。

4.4.6 エンドツーエンド（E2E）暗号化を使用する

データを安全に転送して中間サーバーにおける保護を行うため、**ハードウェアコンフィギュレーション** ダイアログボックスの **ファイル転送** プロパティで、エンドツーエンド暗号化（以下「E2E暗号化」と記します）について設定することができます。このプロパティはドライブレコーダのハードウェアコンフィギュレーションに保存して、ドライブレコーダに適用できます。この設定方法は、[E2E暗号化をファイル転送に適用する（次ページ）](#) を参照してください。

ここでは、データの対称暗号化と対称鍵の非対称暗号化を組み合わせたハイブリッド暗号化方式が使用されます。非対称暗号化は公開鍵／秘密鍵方式を使用します。

- 送信者側では、ファイル転送セッションごとに一意の鍵がランダムに生成されます。この鍵は、ファイルを暗号化するための対称鍵として使用されます。受信者への安全な送信のために、対称鍵は公開鍵によって暗号化されます。暗号化された各ファイルは暗号化された対称鍵とともに送信されます。暗号化された対称鍵はファイルごとにコピーされ、以下のようなファイル名が割り当てられます。
 - 暗号化されたファイル : <filename>.enc
 - 暗号化された対称鍵 : <filename>.key
- 受信者は自分の秘密鍵を使用して対称鍵を復号します。この対称鍵によって、対応するファイルを復号することができます。

鍵とファイルの暗号化のための公開鍵とアルゴリズムを用意する

公開鍵は、ユーザーが属する組織から提供されるものです。ドライブレコーダはXMLフォーマットをサポートしています。PEMフォーマットはサポートしていません。

ETASは、デフォルトにおいて、鍵暗号化用の**RSA**アルゴリズムとファイル暗号化用の**AES-256**アルゴリズムを提供しています。独自のアルゴリズムを使用することもできます。それには、以下のファイルを参照する .Net DLLファイルが必要です。

C:\ETAS\
 DriveRecorder<Version>\Etas.Cryptography.Contracts.dll
 ファイル暗号化アルゴリズムには `ISymmetricCryptographyAlgorithm` インターフェース、鍵暗号化アルゴリズムには `IAsymmetricCryptographyAlgorithm` インターフェースを実装します。

- ローカルPCからドライブレコーダにこれらのセキュリティファイルを転送するには、**ツール > ライブレコーダとのファイル転送** をクリックして **ファイル転送** ダイアログボックスを開き、以下の場所に各ファイルを転送します。
 - ドライブレコーダの公開鍵用のXMLファイルは以下の場所に保存します。
.. \ETASData\
DriveRecorder<Version>\Security\Certificates
 - 鍵暗号化アルゴリズム用の .Net DLLファイルは以下の場所に保存します。
.. \ETASData\DriveRecorder<Version>\Security
 - ファイル暗号化アルゴリズム用の .Net DLLファイルは以下の場所に保存します。
.. \ETASData\DriveRecorder<Version>\Security

注記

公開鍵と暗号化アルゴリズムの実装についてご不明な点は、ETASのサポート窓口（[お問い合わせ先（ページ39）](#) を参照）までお問い合わせください。

E2E暗号化をファイル転送に適用する

この操作を行うには、ドライブレコーダがPCに接続されている必要があります。

1. 以下のいずれかの方法で、ドライブレコーダコンフィギュレータの **ハードウェアコンフィギュレーション** ウィンドウを開きます。
 - ファイル > 新規作成 > 新しいハードウェアコンフィギュレーション をクリックします。
 - ファイル > ファイルから開く > ハードウェアコンフィギュレーションをファイルから開く をクリックします。
 - ファイル > デバイスから開く > ハードウェアコンフィギュレーションをデバイスから開く をクリックします。
2. ウィンドウの左側で **ファイル転送 > 暗号化（E2E）** をクリックします。
3. ウィンドウの右側で、以下のように設定します。
 - **エンドツーエンド（E2E）暗号化** を選択します。
 - **公開鍵へのパス** をドロップダウンリストから選択します。これがユーザーが使用する公開鍵となります。
 - **鍵暗号化アルゴリズム** をドロップダウンリストから選択します。
 - **ファイル暗号化アルゴリズム** をドロップダウンリストから選択します。
4. 暗号化するファイルのタイプを選択するには、**ファイル転送 > サーバー** をクリックします。
ファイルタイプと **共有フォルダへ同期** オプションを選択します。

5. 設定内容をドライブレコーダのハードウェアコンフィギュレーションに保存するには、ハードウェアコンフィギュレーションをどこから開いたか（ファイルから、またはデバイスから）に応じて、**ファイルに保存して閉じる** または **ドライブレコーダに適用** をクリックします。

E2E暗号化の情報が現在使用されているハードウェアコンフィギュレーションに保存されます。**ドライブレコーダに適用** をクリックした場合は、**サーバー** プロパティで選択されたタイプのファイルすべてにE2E暗号化が適用されます。

受信側で受け取るファイル（暗号化されたファイルとそれに対応する鍵）は、以下のような名前になります。

- 暗号化されたファイル : <filename>.enc
- 暗号化された対称鍵 : <filename>.key

受信者は、自分の秘密鍵を使用して対称鍵を復号することができます。この対称鍵によって、対応するファイルの復号が可能になります。

4.4.7 インターネット接続

現在のPANTARISソリューションは、インターネットに直接接続されていないため、特別なセキュリティ対策は必要ありません。

今後、PANTARISは後継のソリューションへの切り替えが予定されています。後継のソリューションが有効になると、ES820がPANTARISモードに設定されている場合、以下のセキュリティ対策が適用されます。

- 統合型イーサネットインターフェース（HostおよびGEポート）は信頼されたネットワーク内にあり、ファイアウォールプロファイルは制約なしで「プライベート」に設定されているものと想定
- ユーザーが接続する外部インターフェース用のファイアウォールプロファイルは「パブリック」に設定され、クラウドへのVPN接続に必要なポートを除き、すべての受信TCPおよびUDPトラフィックをブロック

ES820がPANTARISモードに設定されていない場合は、統合型インターフェースおよび外部インターフェースへのセキュリティ対策は必要ありません。

PANTARISモードは、ドライブレコーダコンフィギュレータの **ハードウェアコンフィギュレーション** ダイアログボックスの**デバイスオプション** プロパティで設定できます。

参照

["ハードウェアコンフィギュレーション" ダイアログボックス](#)

5 廃棄

ES820 ドライブレコーダを廃棄する場合、またはES820ドライブレコーダを別のプロジェクトに使用する場合、ETASでは、ドライブレコーダとそれに関連するすべてのES820メモリモジュールおよびUSBレスキュースティック上の不要なデータをすべて削除することを推奨します。これにより、今後のプロジェクトで新たな測定を行うための十分なメモリを確保することができ、また、測定ファイルやログファイルなどのファイルに保存されている可能性のあるユーザーデータを削除することができます。

廃棄の際には、次の操作が推奨されます。

- USBレスキュースティックを使用してドライブレコーダを工場出荷時の状態にリセットする
- PCでES820ドッキングステーションを使用して関連するES820メモリモジュールをフォーマットする

ドライブレコーダを工場出荷時の状態にリセットする

USB 3.0のメモリスティックが必要です。

1. ドライブレコーダコンフィギュレータでドライブレコーダに接続します。
2. ドライブレコーダライセンスをアクティベート、移行、更新、返却する（ページ26）に従ってライセンスファイルを返却します。
3. USBレスキュースティックを作成する（ページ22）およびUSBレスキュースティックでドライブレコーダにフラッシュ書き込みを行う（ページ23）に記述されている手順を実行します。
ドライブレコーダのデータフォルダ内のすべてのデータが、ドライブレコーダ上のユーザーデータを含めて削除されます。
4. USBレスキュースティックをフォーマットして、ログファイルやハードウェアコンフィギュレーションファイルなど、ユーザーデータを含む可能性があるデータを削除します。

これでドライブレコーダの廃棄準備が整いました。

関連するES820メモリモジュールをフォーマットする

『ETAS ES800 System - ユーザーガイド』と、ES820メモリモジュール用ES820ドッキングステーションが必要です。

1. 『ETAS ES800 System - ユーザーガイド』の記述に従って、ES820メモリモジュール用ドッキングステーションにES820メモリモジュールを挿入します。
2. ES820ドッキングステーションをUSB 3.0でPCに接続します。
ES820メモリモジュールのハードディスクがWindowsファイルエクスプローラから見えるようになります。
3. ES820メモリモジュールのハードディスクをフォーマットします。
ES820メモリモジュールからすべてのデータが削除されます。

ES820内蔵メモリモジュールのデータを削除する

ES820内蔵メモリモジュールをドライブレコーダから取り出さずにそのデータを削除するには、ドライブレコーダコンフィギュレータの **ファイル転送** ウィンドウを使用します。

1. ドライブレコーダコンフィギュレータでドライブレコーダに接続します。
2. **ツール > ドライブレコーダとのファイル転送** をクリックします。
ファイル転送 ウィンドウが開きます。右のウィンドウ領域に、Measure files on Memory Moduleフォルダが表示されています。
3.  をクリックして、Measure files on Memory Moduleフォルダ内のすべてのファイルを削除します。
個人データを含むすべてのデータがES820メモリモジュールから削除されます。

6 お問い合わせ先

テクニカルサポート

各国支社の営業やテクニカルサポートについての情報は、ETASウェブサイトをご覧ください。

www.etas.com/hotlines



ETASでは、お客様向けに製品トレーニングを提供しています。

www.etas.com/academy

ETAS本社

ETAS GmbH

Borsigstraße 24	電話 :	+49 711 3423-0
70469 Stuttgart	Fax :	+49 711 3423-2106
Germany	インターネット :	www.etas.com

索引

E

- E2E暗号化 34
- ETAS
 - お問い合わせ先 39

U

- USBセキュア鍵 32
- USBレスキュースティック 21

え

- エンドツーエンド暗号化 参照: E2E暗号化

お

- お問い合わせ先 39

か

- 管理 28

さ

- サードパーティソフトウェアのインストール 28
- サービスモード 28
- 参考情報 8

し

- システム要件 9
- 使用目的 1

せ

- 製品を安全に使用するために 3
- セキュア鍵 32
- セキュリティ 30

そ

- ソフトウェアをインストールする 9

た

- 対象ユーザー 1

て

- ディスクの暗号化 32-33
- ディスク暗号化 32
- データセキュリティ 5
- データフォルダ 15

は

- バージョン互換性 10
- ハードディスクの暗号化 31
- 廃棄 37

ま

- マニュアル 16

ら

- ライセンス管理 25